70*17mm




logo

60*35mm



name plate

210*55mm

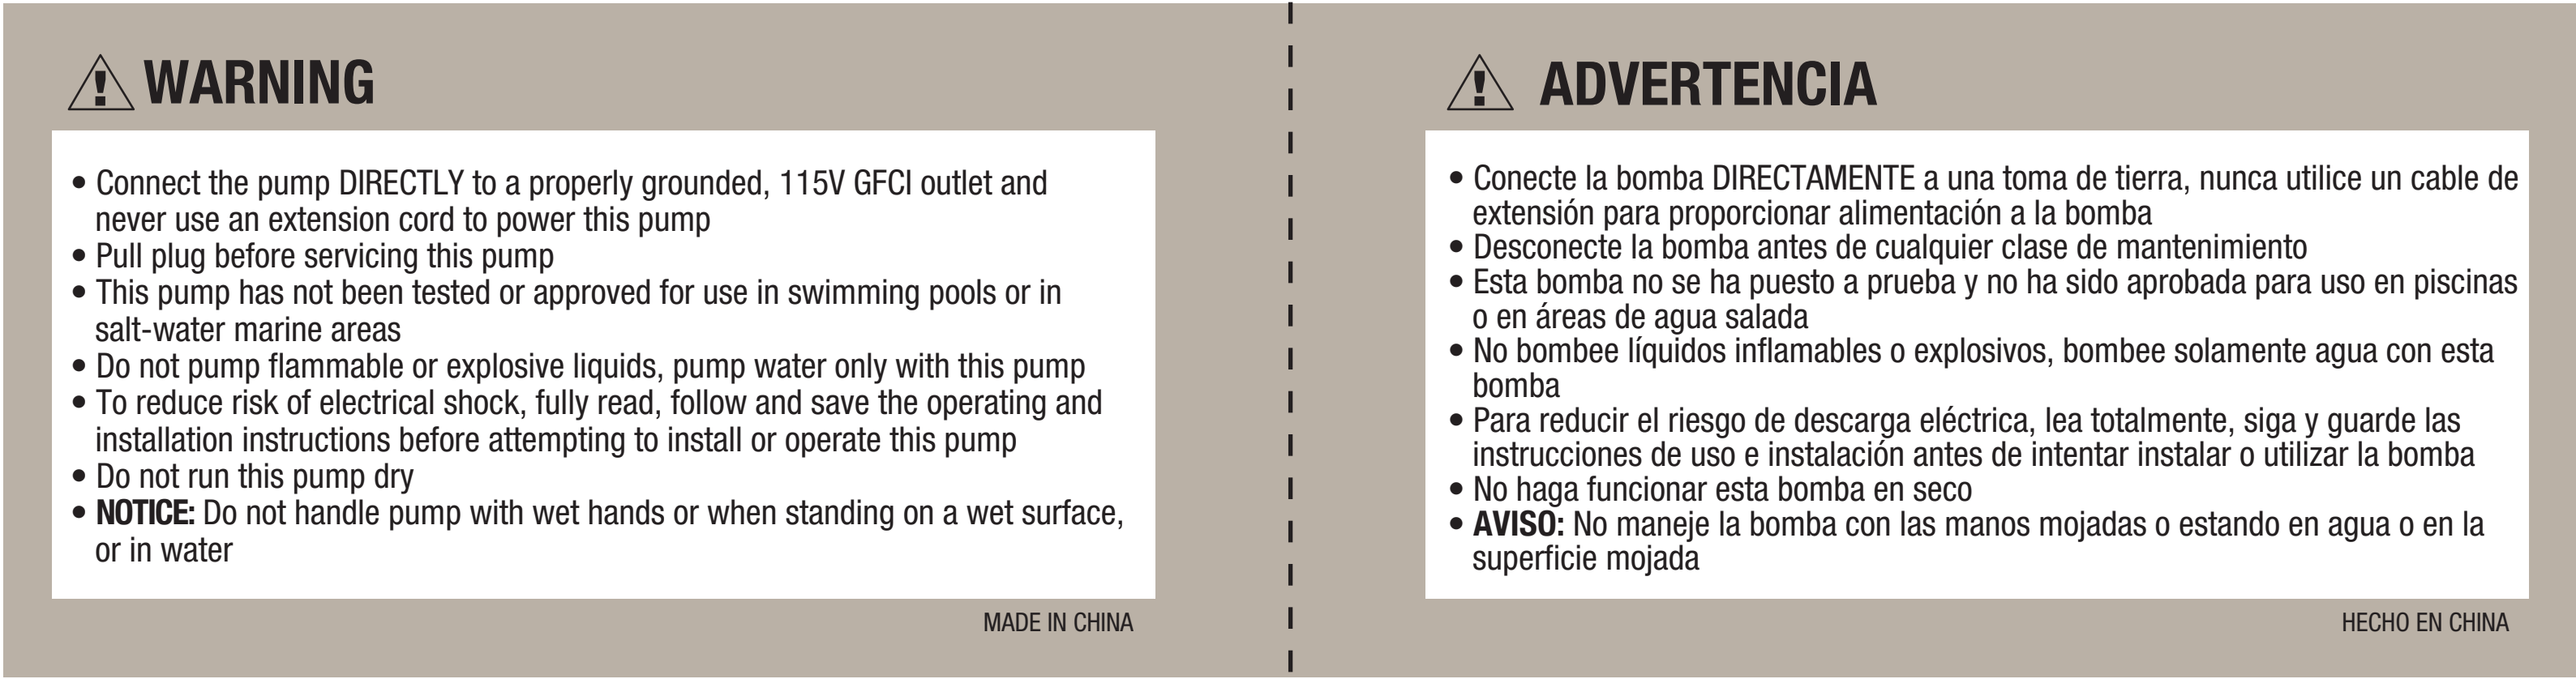


cord tag

EVERBILT™

SKU# 1001093963
Model# SCN250-LQ

USE AND CARE GUIDE

PEDESTAL SUMP PUMP

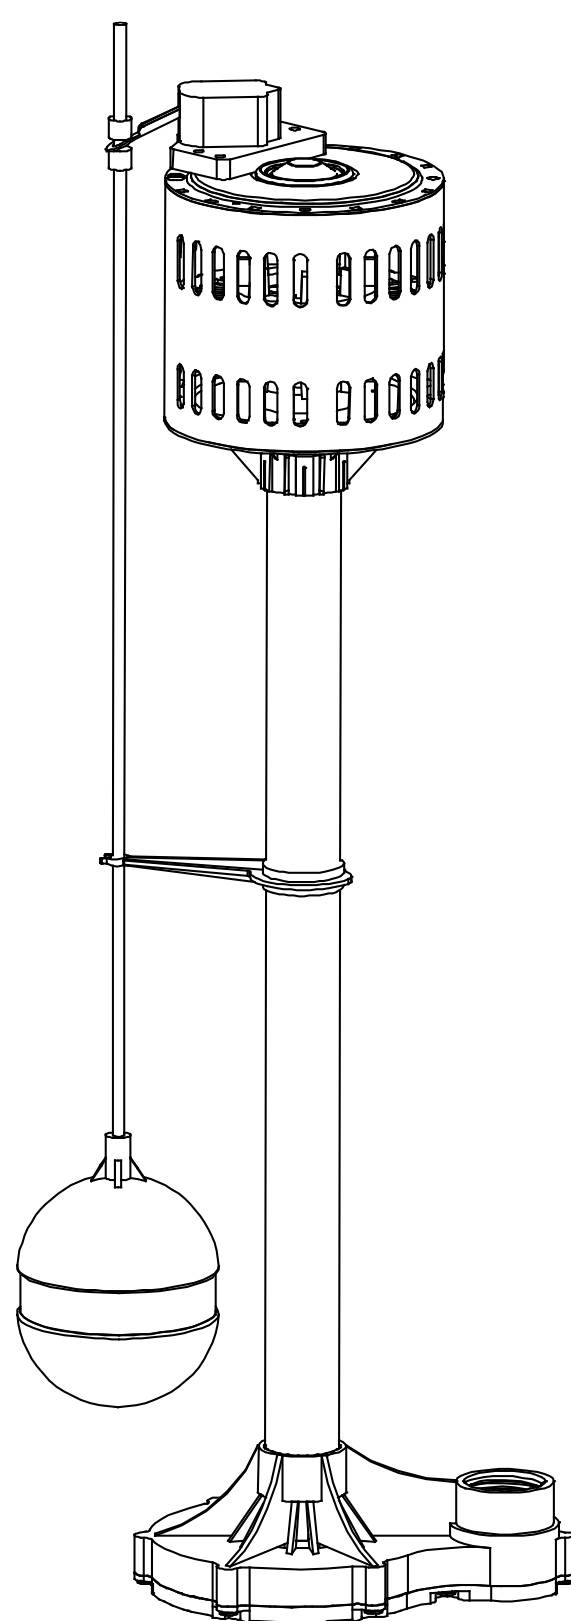

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Everbilt through the purchase of this non-submersible sump pump. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Everbilt!

Table of Contents

Performance

SKU	HP	GPH of Water @ Total Feet Of Lift				Max. Lift
		0 ft.	5 ft.	10 ft.	15 ft.	
1001093963	1/3	3550	3000	2400	1680	20 ft.

Safety Information



DANGER: Do not pump flammable or explosive liquids such as oil, gasoline, kerosene, ethanol, etc. Do not use in the presence of flammable or explosive vapors. Using this pump with or near flammable liquids can cause an explosion or fire, resulting in property damage, serious personal injury, and/or death.



DANGER: ALWAYS disconnect the power to the pump before servicing.



DANGER: Do not touch the motor housing during operation. The motor is designed to operate at high temperatures. Do not disassemble the motor housing.



DANGER: Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.



WARNING: Release all pressure and drain all water from the system before servicing any component.



WARNING: Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury, and/or property damage.



WARNING: Extension cords may not deliver sufficient voltage to the pump motor. Extension cords present a life threatening safety hazard if the insulation becomes damaged or the connection ends fall into water. The use of an extension cord to power this pump is not permitted.



WARNING: Wear safety goggles at all times when working with pumps.



WARNING: This unit is designed only for use on 115 volts (single phase), 60 Hz, and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong grounded plug. Do not remove the ground pin under any circumstances. The 3-prong plug must be directly inserted into a properly installed and grounded 3-prong, grounding-type receptacle. Do not use this pump with a 2-prong wall outlet. Replace the 2-prong outlet with a properly grounded 3-prong receptacle (a GFCI outlet) installed in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. All wiring should be performed by a qualified electrician.



WARNING: Protect the electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil, and chemicals. Avoid kinking the cord. Do not use damaged or worn cords.



WARNING: Failure to comply with the instruction and designed operation of this unit may void the warranty. ATTEMPTING TO USE A DAMAGED PUMP can result in property damage, serious personal injury, and/or death.



WARNING: Ensure that the electrical circuit to the pump is protected by a 15 Amp fuse or circuit breaker.



CAUTION: Do not lift the pump by the power cord.

Safety Information (continued)



CAUTION: Know the pump and its applications, limitations, and potential hazards.



CAUTION: Secure the pump to a solid base. This will aid in keeping the pump in a vertical orientation. This is critical in keeping the pump operating at maximum efficiency. It will also help prevent the pump from clogging resulting in premature failure.



CAUTION: Periodically inspect the pump and system components to ensure the pump suction screen is free of mud, sand, and debris. Disconnect the pump from the power supply before inspecting.



CAUTION: Follow all local electrical and safety codes, along with the National Electrical Code (NEC). In addition, all Occupational Safety and Health Administration (OSHA) guidelines must be followed.



IMPORTANT: The motor of this pump has a thermal protector that will trip if the motor becomes too hot. The protector will reset itself once the motor cools down and an acceptable temperature has been reached. The pump may start unexpectedly if it is plugged in.



IMPORTANT: Ensure the electrical power source is adequate for the requirements of the pump.



IMPORTANT: This pump is made of high-strength, corrosion-resistant materials. It will provide trouble-free service for a long time when properly installed, maintained, and used. However, inadequate electrical power to the pump, dirt, or debris may cause the pump to fail. Please carefully read the manual and follow the instructions regarding common pump problems and remedies.

Warranty

The manufacturer warrants the products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If within one year this product is found upon examination by the manufacturer to be defective in materials or workmanship, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. Your original receipt of purchase is required to determine warranty eligibility.

The purchaser must pay all labor and shipping charges necessary to replace the product covered by this warranty.

This Limited Warranty does not cover products which have been damaged as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, improper installation or maintenance, or failure to operate in accordance with the instructions supplied with the products, or operational failures caused by corrosion, rust, or other foreign materials in the system.

Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the manufacturer as soon as possible after the discovery of any alleged defect. The manufacturer will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible.

The manufacturer does not warrant and especially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. This is the exclusive remedy and any liability for any and all indirect or consequential damages or expenses whatsoever is excluded.


Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-844-241-5521 or visit HOMEDEPOT.COM.

APPLICATION

The non-submersible Pedestal sump pump is designed for sump water removal applications. It is not engineered to be run continuously as a "fountain" or "waterfall" pump.


TOOLS REQUIRED

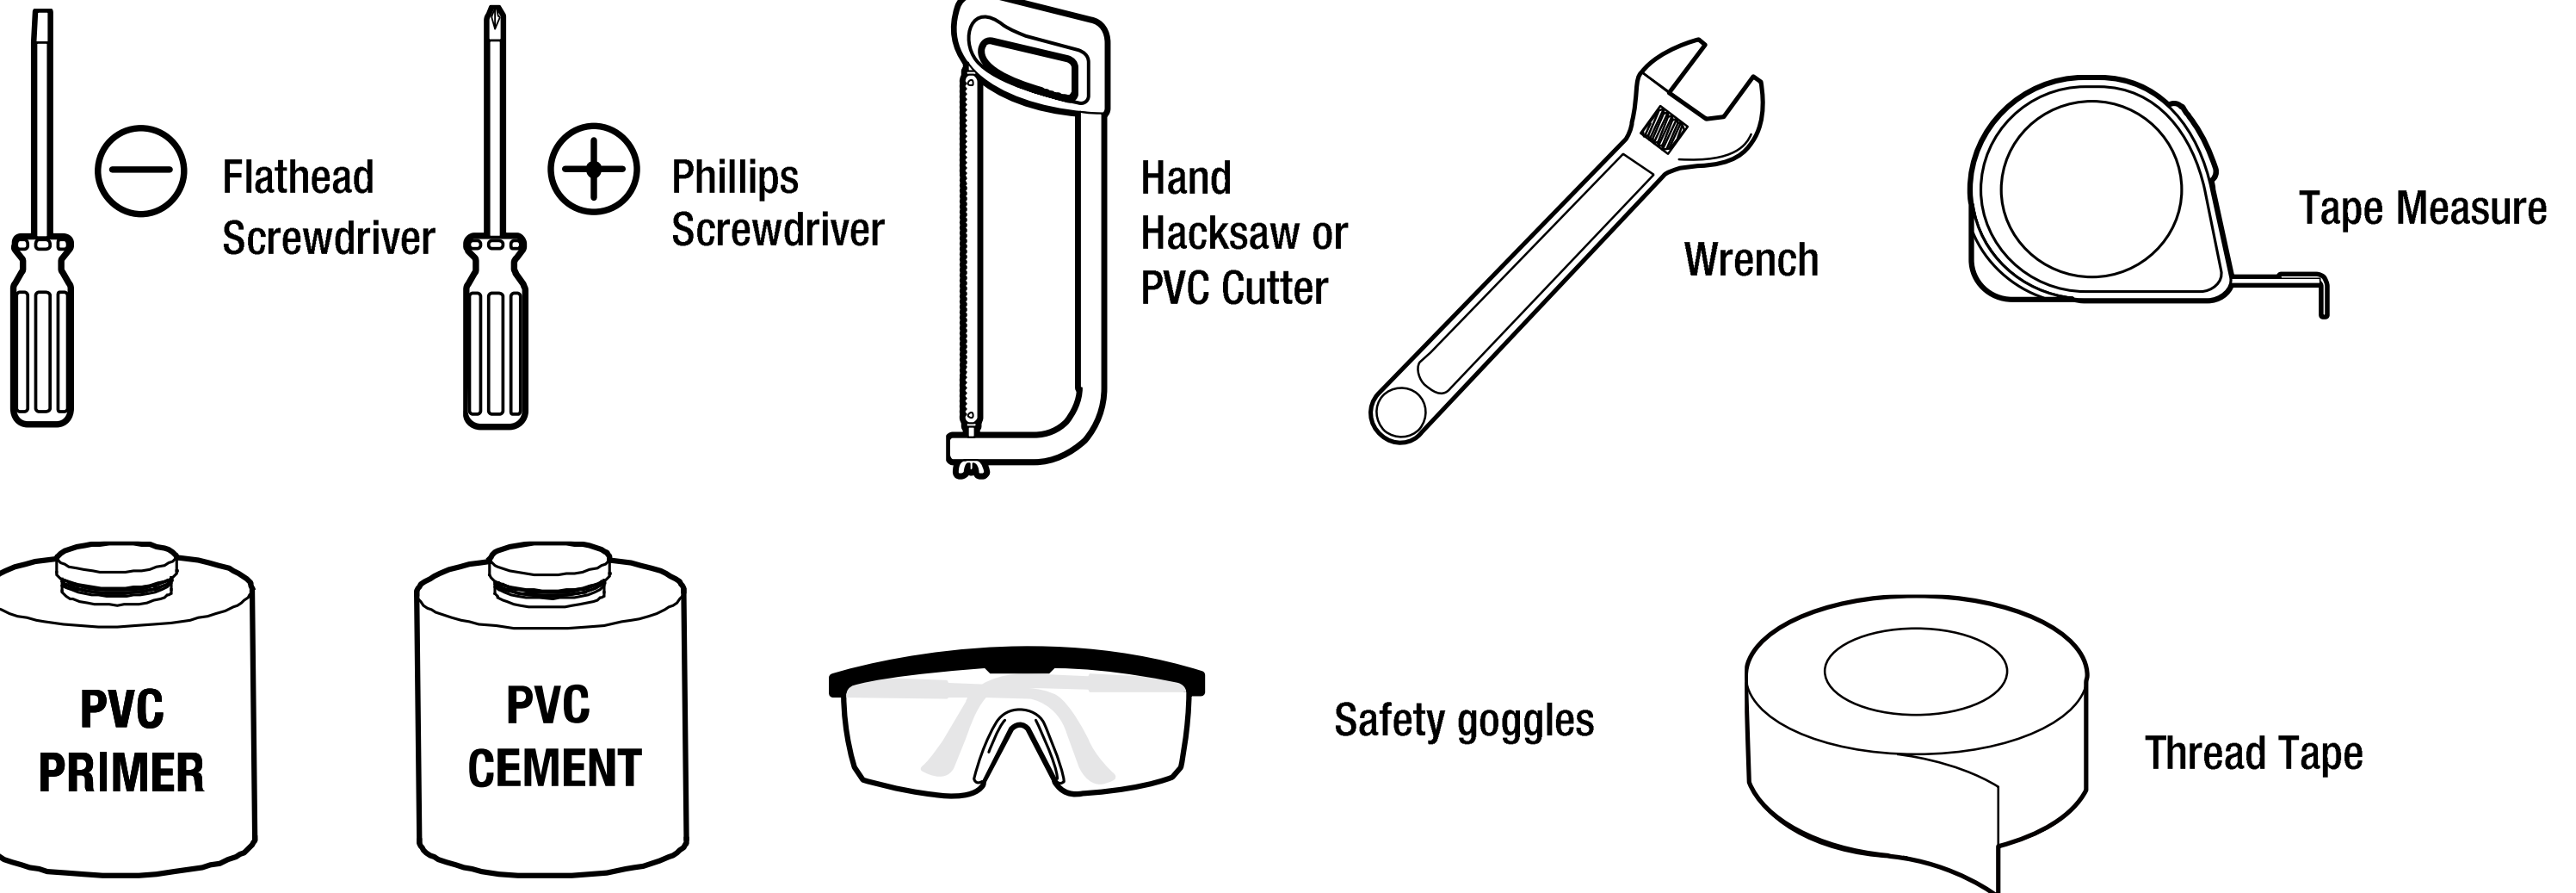

MATERIALS REQUIRED (NOT INCLUDED)




NOTE: Parts shown below not to scale.

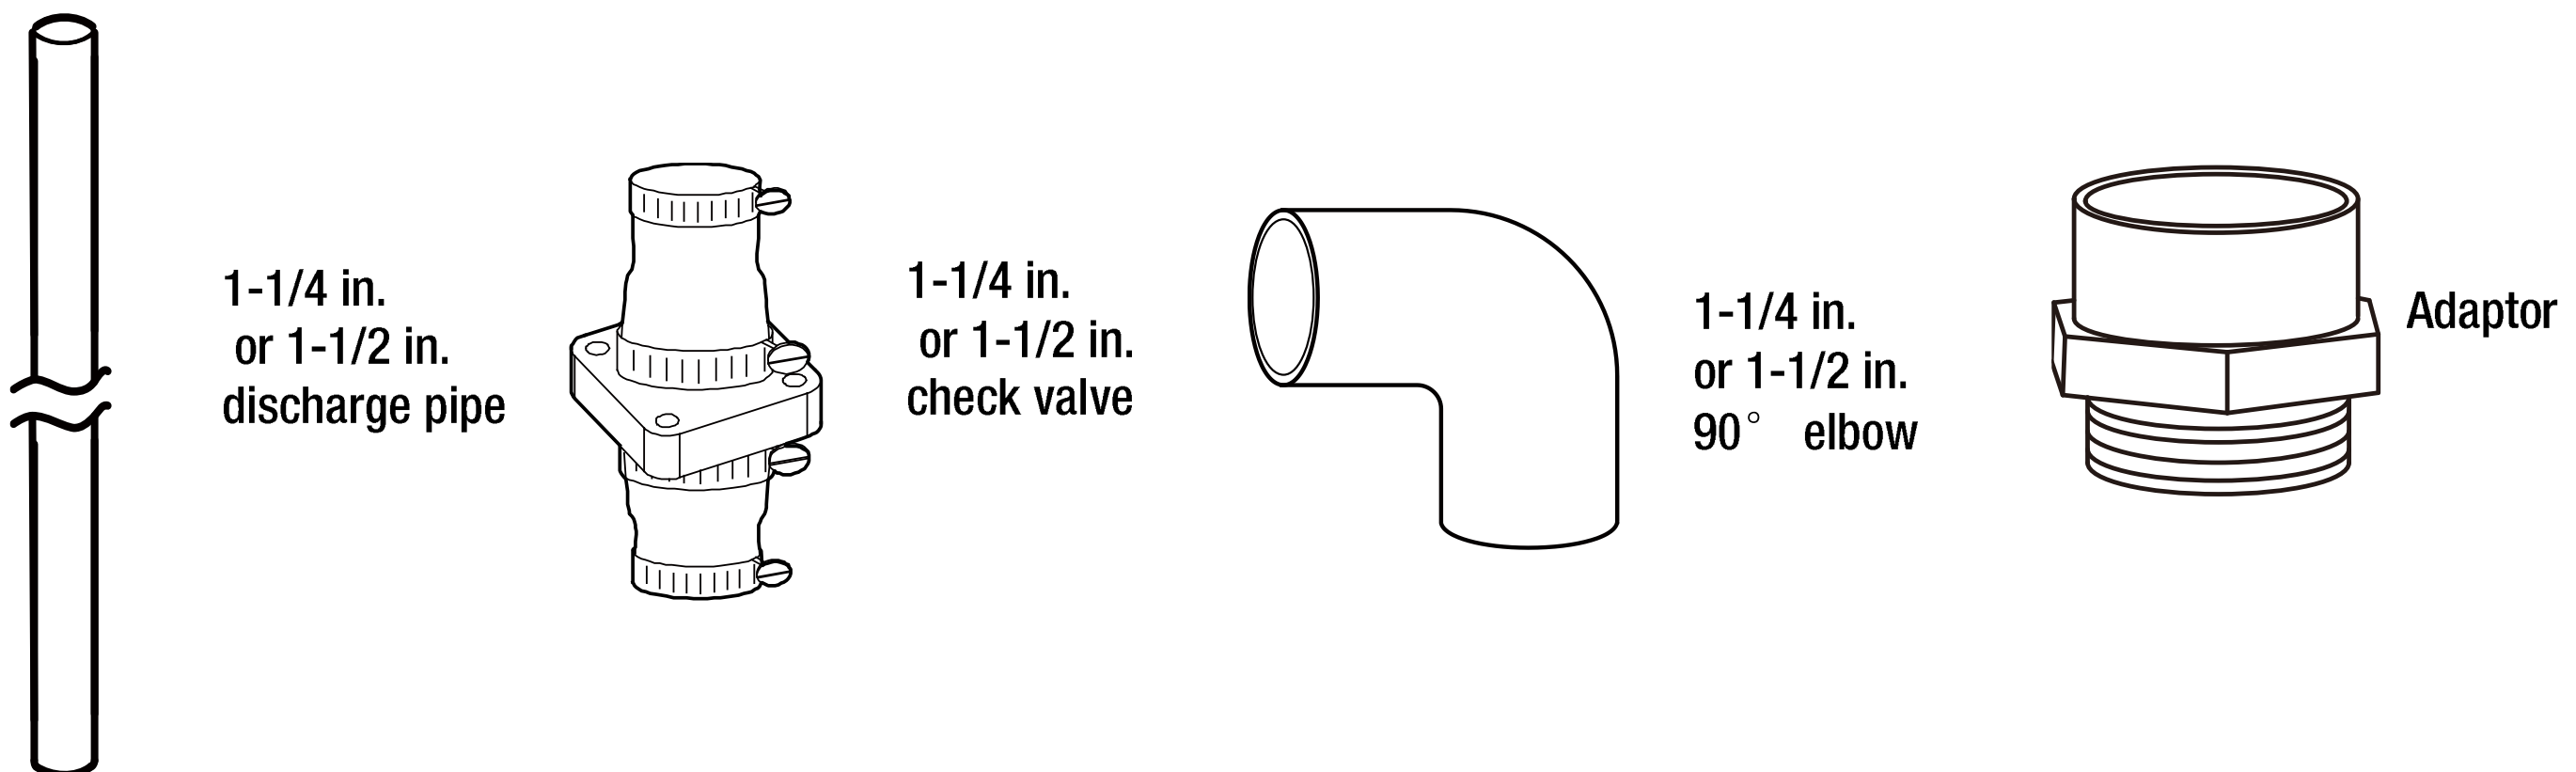

PACKAGE CONTENTS

NOTE: The pump is not shown to scale.

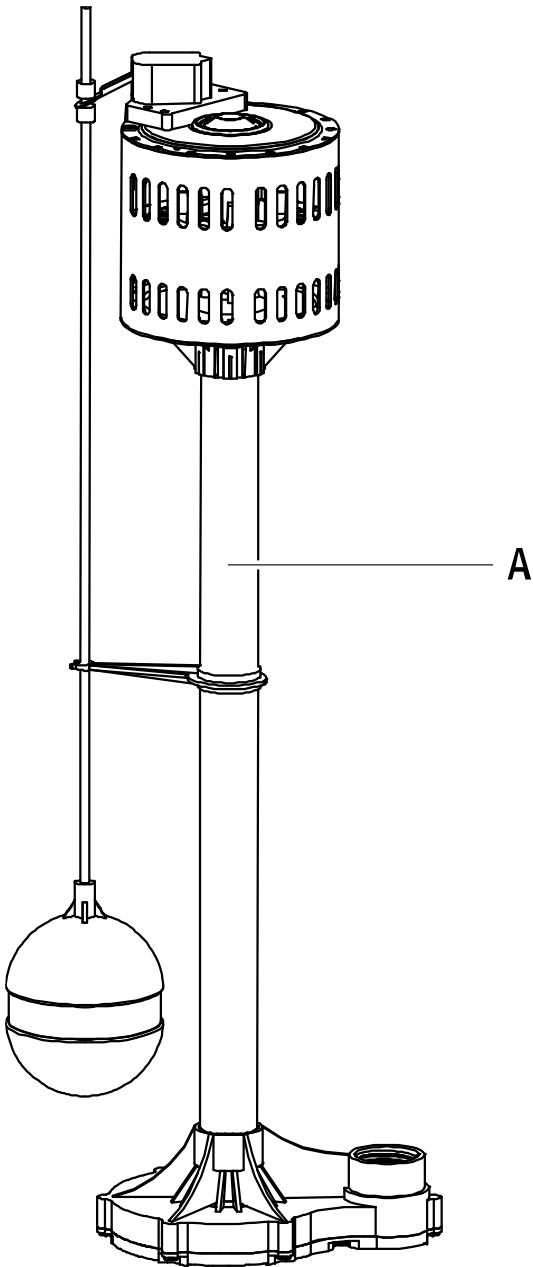

Part	Description
A	Pump

SPECIFICATIONS

Power supply	115V, 60 HZ., 15 Amp Circuit
Liquid temp. range	35°F to 77°F (1°- 25°C)
Discharge size	1-1/4 in. FNPT
Sump basin	12 in. (30.5 cm) diameter, 18 in. (45.7 cm) depth


Installation



CAUTION: Never use the power cord to lift the pump. To avoid skin burns, unplug the pump and allow time for it to cool after periods of extended use.


1 Inserting the float rod

- Insert the plain end of the float rod (1) up through the eye of the rod guide (2)

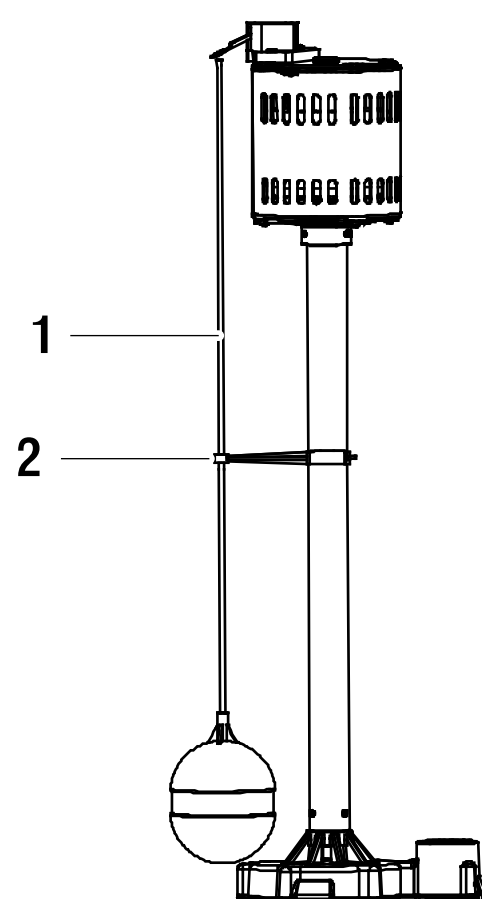


2 Sliding the rod through the pump switch

- Slide one rod stop (1) on the float rod (2) before passing the rod through the eye of the pump switch (3).

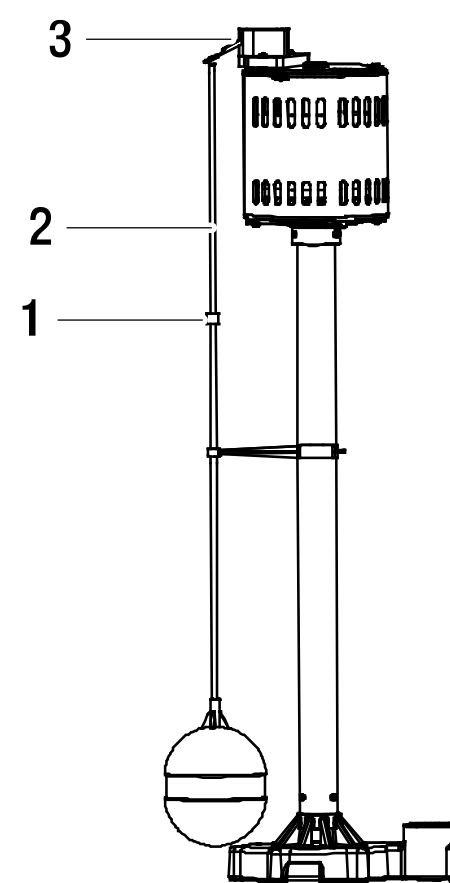


3 Sliding the second rod stop to the rod

- Slide the second rod stop (1) on the rod (2) after passing through the eye of the switch (3).

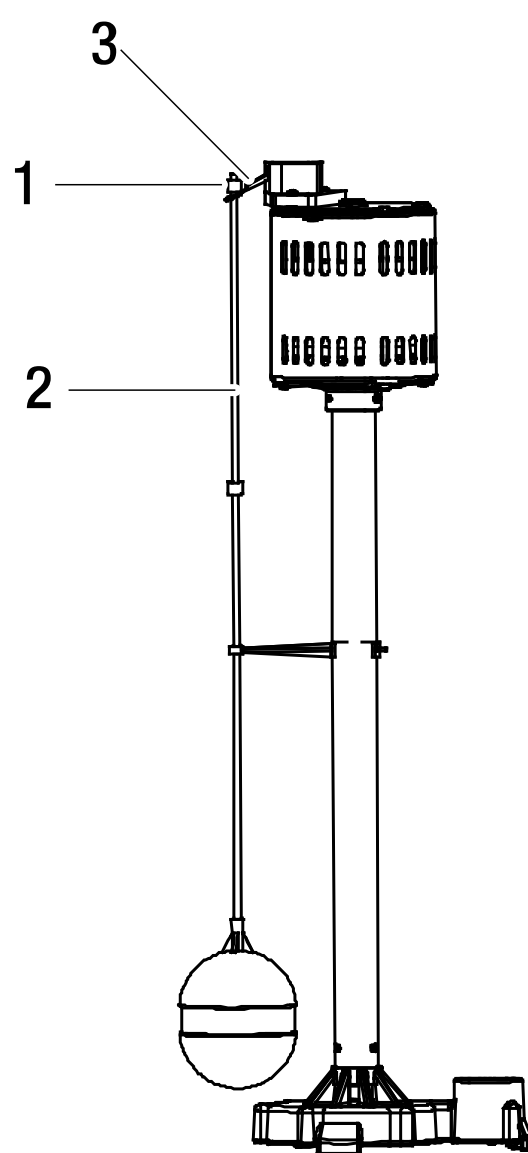

4 Positioning the two rod stops

- Position the second rod stop (1) flush with the top of the rod (2).
- Position the lower rod stop (3) to within 7 in. (17.8 cm) of the switch lever arm (4). With the lower rod stop (3) in this position, the pump will automatically cycle at approximately 3 in. (7.6 cm) off and 10 in. (25.4 cm) on.
- For faster cycling, move the lower rod stop (3) closer to the switch lever arm (4).

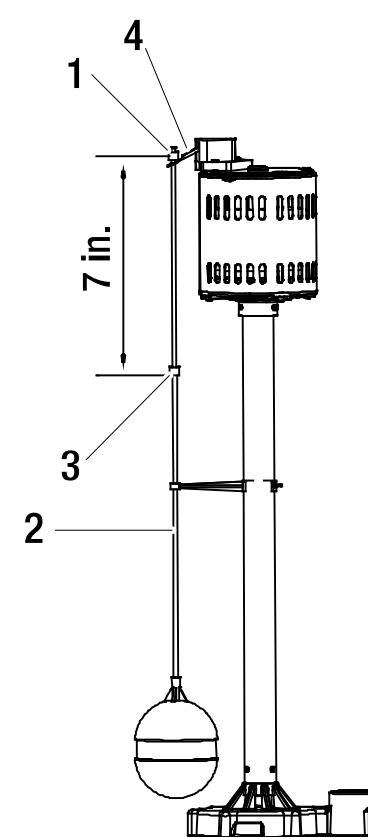


5 Attaching the discharge pipe to the discharge of the pump

- ☐ Wrap the thread of the 1-1/4 in. PVC thread adaptor (2) with thread tape. Screw the PVC thread adaptor on the pump discharge.
- ☐ Attach the discharge pipe (1) to the pump adaptor (2).




NOTE: If the discharge pipe has thread, you can thread the pipe into the pump discharge. If the discharge pipe does not have thread, you can thread an adaptor (thread-slip adaptor sold separately) into the pump discharge.

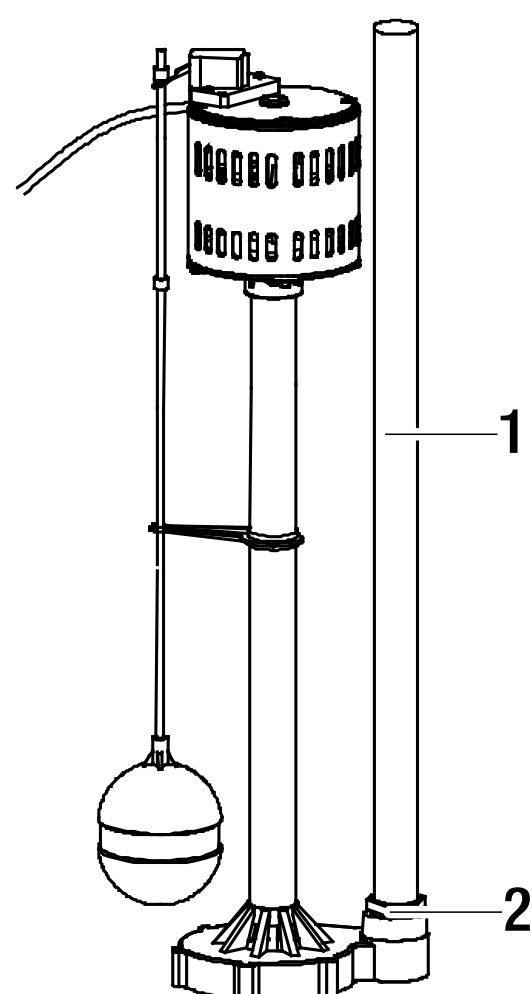


6 Connecting a check valve to the discharge pipe

- ☐ Install a 1-1/4 in. check valve (not included) (1) in the vertical discharge pipe (2). Be sure the flow is away from the pump.

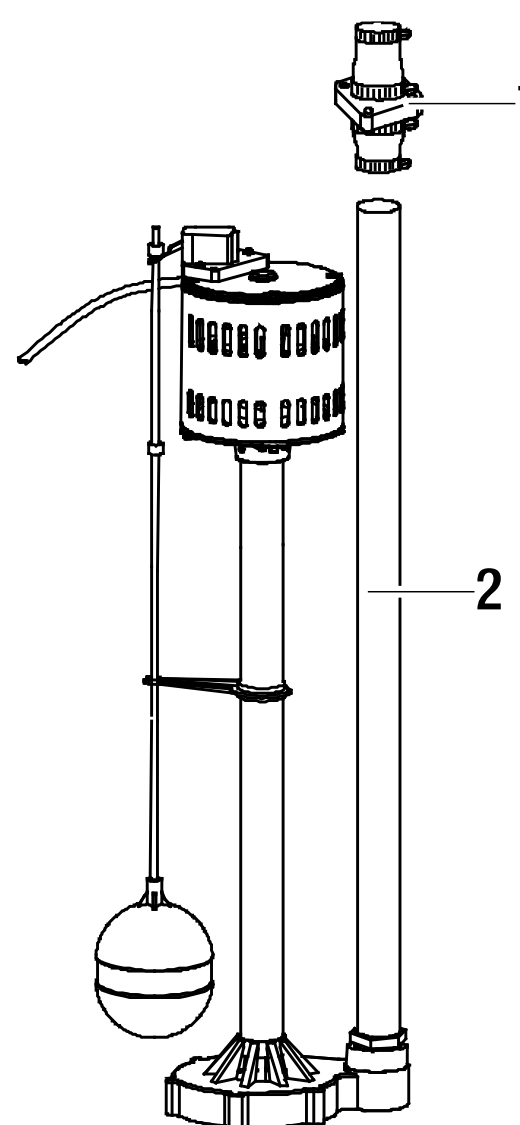


7 Lowering the pump into the sump pit

- ☐ Install the pump (1) on a solid, level foundation, as near as possible to the center of the sump pit (2).

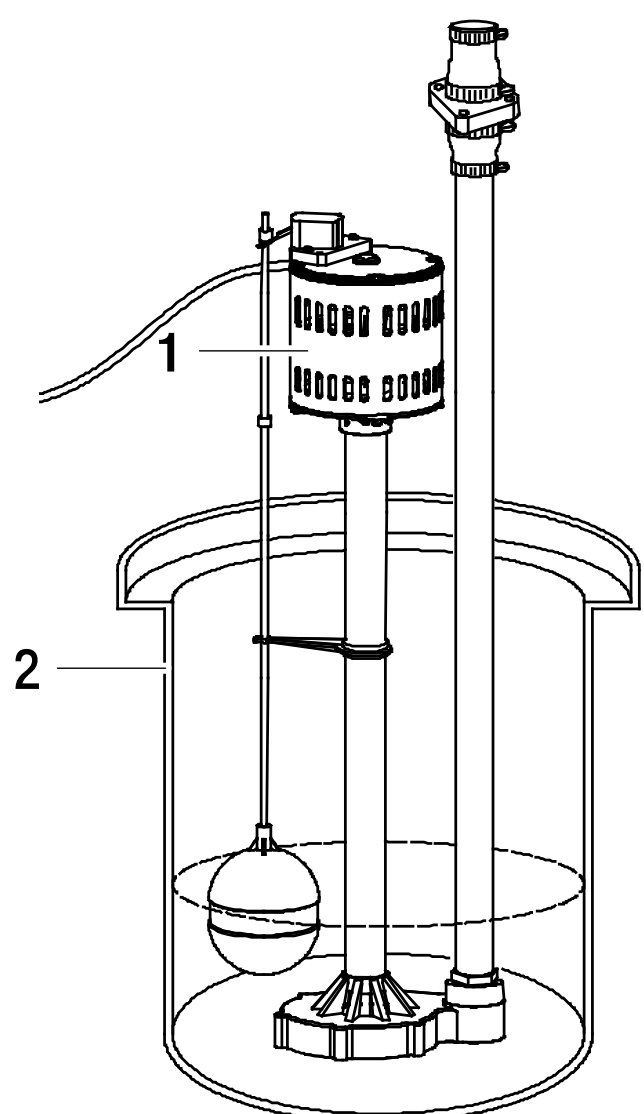

8 Ready for operation

- ☐ After all piping and controls have been installed, the unit is ready for operation.

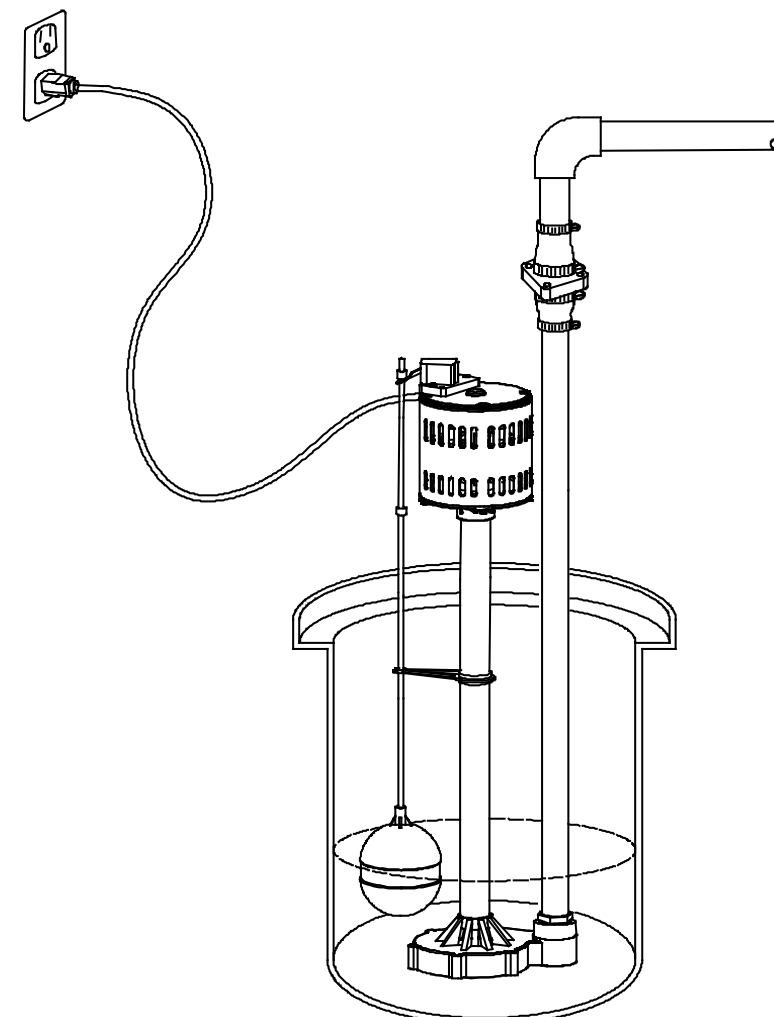

Operation

Plug the pump power cord plug into a 115V power outlet. Check the pump by filling the sump pit with water and observe the pump's operation through one complete cycle. Make sure the pump cannot move in the sump pit and the float switch moves freely up and down.

When the float switch moves up to the pump "On" position, the pump will start operating. When the water lowers to a certain level, the float switch will turn off the pump.



WARNING: Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.



CAUTION: Do not run the pump dry. Operating the pump without water will cause damage to the seals and will cause the pump to fail, thereby voiding the pump's warranty.



NOTE: Place upright on a solid base.

Care and Cleaning



CAUTION: Never use the power cord to lift the pump. To avoid skin burns, unplug the pump and allow time for it to cool after periods of extended use.

Do

- Periodically unplug the pump, making certain your hands are dry, and you are not standing in water. When the power is disconnected, inspect the pump inlets and remove all debris, then plug the pump back into the grounded (GFCI) outlet.


Do Not

- Disassemble the motor housing. This motor has NO repairable internal parts, and disassembly may cause leakage or dangerous electrical wiring issues.
- Lift up the pump by the power cord.

Care and Cleaning (continued)

To clean a pump clogged with debris:

- Unplug the pump from electrical power.
- Unscrew the stainless screws (4), and remove the seal plate (3), and gasket (2).
- Remove debris from around, on, and under the impeller (1).
- Reassemble the pump.

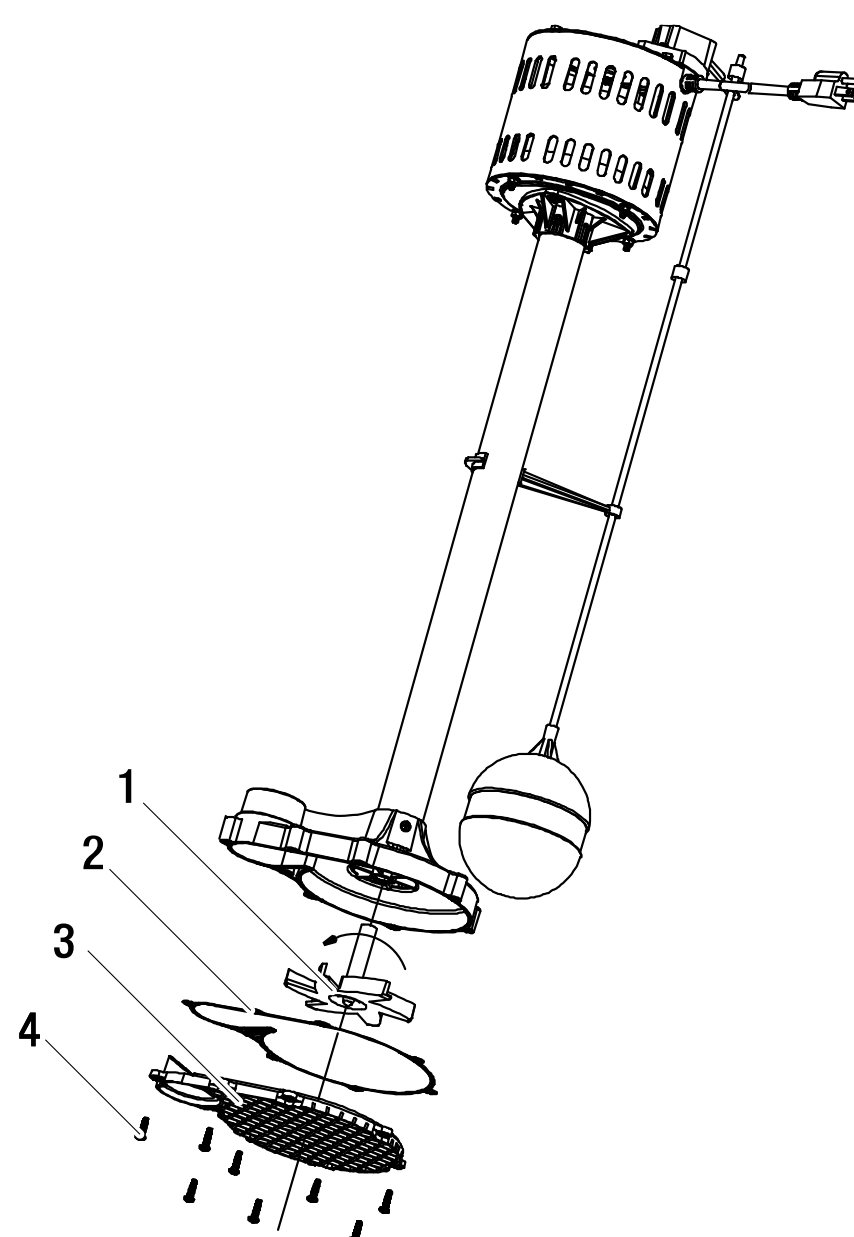

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Corrective Action
The pump does not start or run.	1. The fuse is blown. 2. The breaker is tripped. 3. The plug is disconnected. 4. The plug is corroded. 5. There is thermal overload. 6. The float switch failed. 7. The motor failed.	1. Replace the fuse. 2. Reset the breaker. 3. Secure the plug. 4. Clean the plug prongs. 5. Unplug for 30 minutes and then plug in again. 6. Replace the float switch. 7. Replace the pump.
The pump operates but pumps little or no water.	1. The screen is blocked. 2. Debris is caught in the impeller or discharge. 3. The impeller is loose on the shaft or the impeller is broken.	1. Clean the screen. 2. Remove the debris. 3. Reassemble the impeller or replace the impeller.
The pump starts and stops too often.	1. There is a backflow of water from the piping or the check valve is leaking. 2. The switch is tangled. 3. The float switch failed.	1. Install a check valve or replace the check valve. 2. Reposition the pump and make sure the switch moves freely. 3. Replace the switch.
The pump will not shut off.	1. The switch is tangled. 2. The float switch is faulty. 3. The float is obstructed.	1. Reposition the pump and make sure the switch moves freely. 2. Replace the switch. 3. Remove the obstruction.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Everbilt Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday-Friday

1-844-241-5521


HOMEDEPOT.COM



SKU# 1001093963
Model# SCN250-LQ

GUÍA DE USO Y DE MANTENIMIENTO

BOMBA DE SUMIDERO PROFESIONAL

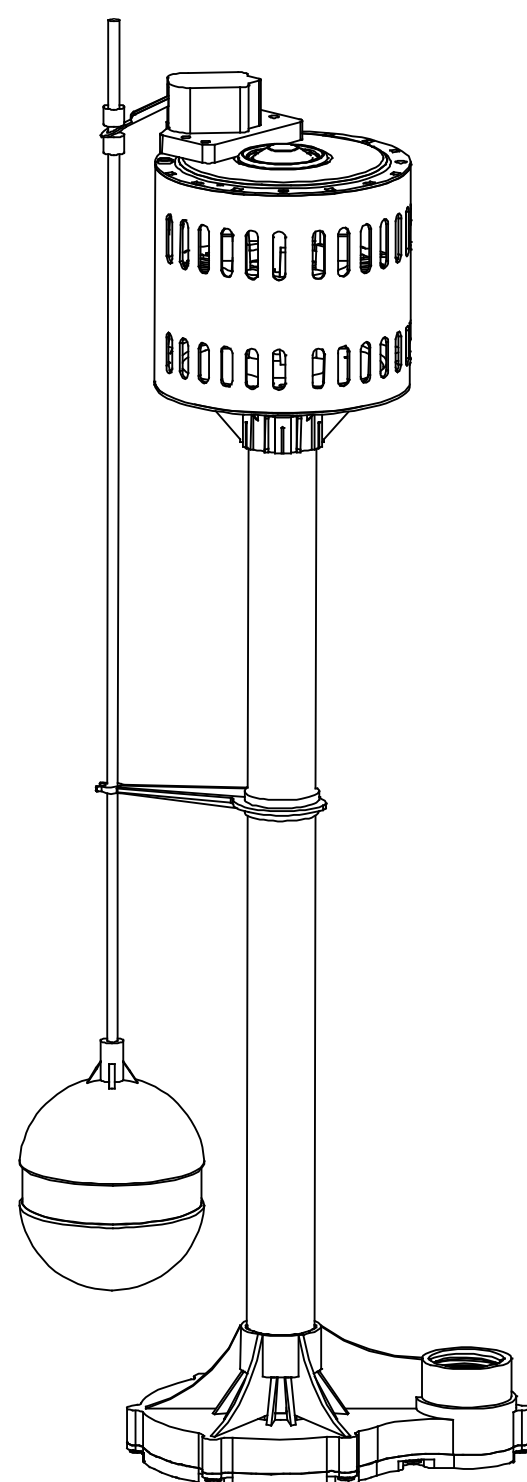

¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de
8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

¡GRACIAS!

Nosotros agradecemos la confianza que Usted ha puesto en Everbilt por la compra de este producto bomba non sumergible de sumidero. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en nuestra página de internet para ver la línea completa de productos disponibles para las mejoras de su hogar. ¡Gracias por escoger a Everbilt!

Table Des matières

Funcionamiento

SKU	HP	GPH (Galones por hora) de Agua @ Pies (Metros) de Altura				Máx. Levante
		0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	
1001093963	1/3	3550	3000	2400	1680	20 ft.

Información De Seguridad


PELIGRO: No bombee líquidos inflamables o explosivos como aceite, gasolina, queroseno, etc. No lo use cerca o en presencia de vapores inflamables o explosivos. El uso de este producto cerca o con líquidos inflamables puede causar una explosión o un incendio causando daños a su propiedad, lesiones personales, y/o muerte.


PELIGRO: SIEMPRE desconecte la bomba antes de hacerle mantenimiento.


PELIGRO: No toque el motor mientras esté funcionando. Este producto está diseñado para funcionar a altas temperaturas. No desmonte motor ni el protector del motor.


PELIGRO: No use la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas, o cuando esté de pie sobre la superficie mojada o húmeda, o en agua.


ADVERTENCIA: Descargue toda presión y desagüe toda el agua del sistema antes del mantenimiento de cualquier componente.


ADVERTENCIA: Asegure el cable de descarga antes de empezar hacer funcionar la bomba. Un cable suelto o no asegurado puede arrebatarse causando daños personales o daños a la propiedad.


ADVERTENCIA: Los cables de extensión no ofrecen suficiente voltaje al motor de la bomba. Los cables de extensión pueden presentar un peligro para la seguridad si el material de aislamiento se daña o si las puntas de conexión caen el agua. El uso de un cable extensión no está con esta bomba NO está permitida.


ADVERTENCIA: Use gafas de seguridad en todo momento que use la bomba.


ADVERTENCIA: Esta unidad está diseñada de un uso de 115 voltios (una sola fase), 60 Hz, y está equipada con un cable de 3 conductores y un enchufe de conexión de tierra (3 clavijas). NO QUITE EL ALFILER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. El enchufe de conexión de tierra tiene que estar directamente y correctamente instalado en un receptáculo de conexión de tierra (3 clavijas). No use esta bomba en un receptáculo de 2 clavijas. Reemplacé el receptáculo de 2 clavijas con un receptáculo apropiado de 3 clavijas con conexión a tierra (GFCI) de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y las ordenanzas locales. Todas las conexiones deben ser hechas por un electricista profesional.


ADVERTENCIA: Proteja el cable eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite, y químicos. Evite enroscar los cables. No use cables dañados o desgastados.


ADVERTENCIA: El no cumplir con las instrucciones de la operación de esta unidad puede anular la garantía. EL INTENTO DE USAR UNA BOMBA DAÑADA puede resultar en daños a la propiedad, serios daños personales y/o muerte.


ADVERTENCIA: Asegúrese de que el circuito eléctrico a la bomba este protegido por un fusible de 10 amperios o un cortacircuitos.

Información De Seguridad (seguido)



CAUTELA: Conozca de la bomba las aplicaciones, las limitaciones y los peligros potenciales.



CAUTELA: Asegúrese de que la bomba esté en una base sólida para mantenerla vertical por encima de barro y tierra durante el funcionamiento para maximizar la eficiencia de la bomba y prevenir que se tape o una falla prematura.



CAUTELA: Periódicamente inspeccione la bomba y los componentes del sistema para asegurar que las entradas estén libres de barro, arena y mugre. DESCONECTE DEL ENCHUFE LA BOMBA ANTES DE INSPECCIONARLA.



CAUTELA: Siga sus códigos de seguridad eléctrica local, especialmente los del Código Eléctrico Nacional (NEC) y en el lugar de trabajo. El Acta de Seguridad y Salud Ocupacional. (OSHA).



MPORTANTE: El motor de la bomba tiene un protector térmico automático de reajuste que se apaga si la bomba se recalienta. Una vez que el protector térmico detecte que la bomba ha bajado de temperatura permitirá que la bomba funcione normalmente. Si la bomba está conectada puede empezar a funcionar inesperadamente.



IMPORTANTE: Asegure que la fuente de electricidad es adecuada para los requisitos que exige la bomba.



IMPORTANTE: Esta bomba está hecha de materiales de alta fuerza y resistentes a la corrosión. Cuando ha sido correctamente instalada no tendrá problemas de mantenimiento o de uso por mucho tiempo. Sin embargo, una conexión inadecuada de la bomba mugre o suciedad puede causar que la bomba falle. Lea cuidadosamente las instrucciones y sígalas con respecto a problemas y soluciones más comunes de la bomba.

Garantía

El fabricante garantiza los productos de cualquier defecto de materiales y mano de obra por un periodo de un año a parir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y únicamente a los productos que han tenido un servicio y un uso en condiciones normales. Si dentro de uno año este producto se encuentra defectuoso el fabricante está obligado y su exclusiva solución es reparar o reemplazar el producto a discreción de este mismo fabricante verificando que este producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, mal manejo, o negligencia. Se requiere el recibo original de compra para determinar su garantía.

El comprador debe pagar por la mano de labor y el transporte necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía limitada no cubre productos que han sido dañados por el resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación o mantenimiento inapropiados, o falla de operación de acuerdo con las instrucciones suministradas con los productos, o falla operacional causada por corrosión, óxido o materiales extraños en el sistema. Requests for service under this warranty shall be made by returning the defective product to the manufacturer as soon as possible after the discovery of any alleged defect. The manufacturer will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible.

La solicitud de servicio bajo garantía debe ser hecha devolviendo el producto defectuoso a la fábrica tan pronto como sea posible después de descubrir cualquier supuesto defecto. El fabricante tomará las medidas correctivas requeridas tan pronto sea razonablemente posible.

Algunos estados (o departamentos) no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que pueden variar de un estado al otro.

Contacte Servicio al Cliente a 1-844-241-5521 o visite HOMEDEPOT.COM.

Aplicación


Esta bomba de sumidero sumergible está diseñada para aplicaciones de sumidero de hogar. Únicamente bombee agua con esta bomba. Esta bomba no ha sido probada o aprobada para usar en piscinas o en zonas de agua salada. Y esta bomba tampoco ha sido fabricada para operar continuamente como una "fuente" o una "bomba" de una cascada de agua.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



MATERIALES REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)


 **NOTA:** Piezas mostradas no están a escala.

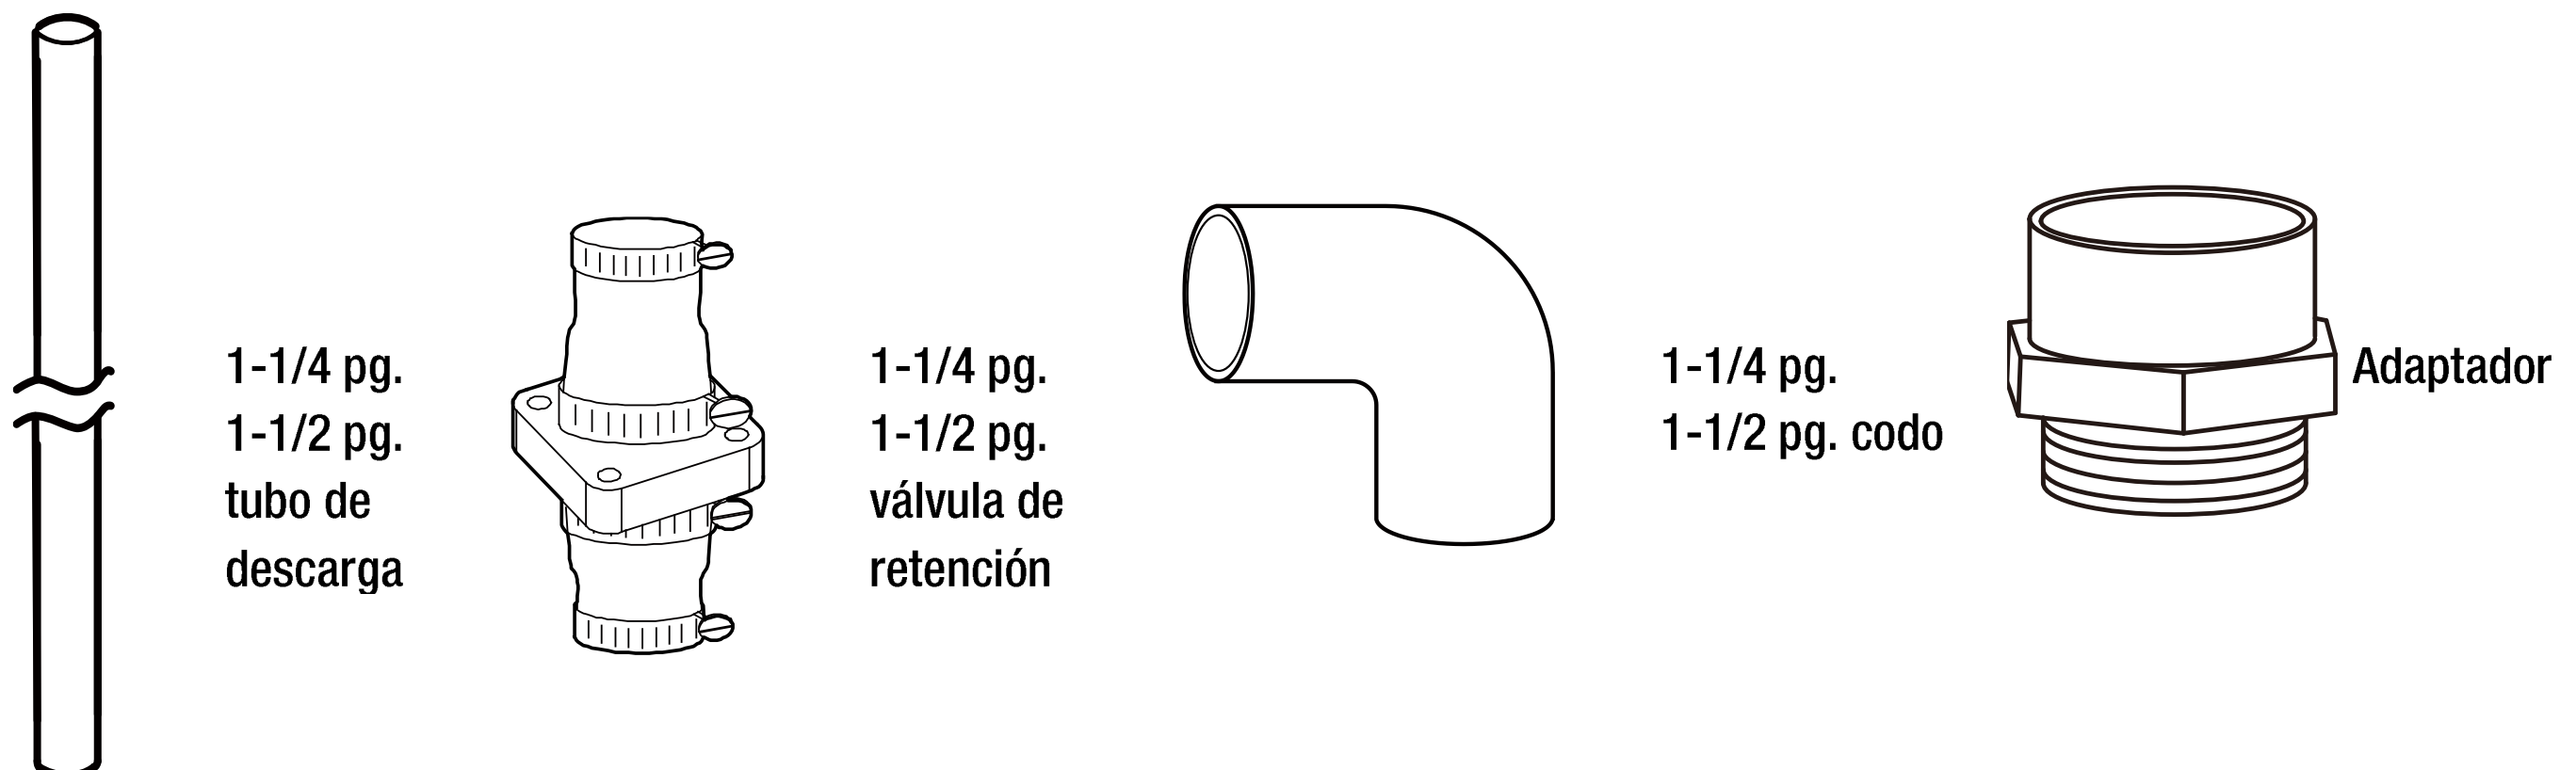

Pre-Montaje (seguido)

CONTENIDO DEL PAQUETE

 **NOTA:** Adaptador mostrado no a escala.

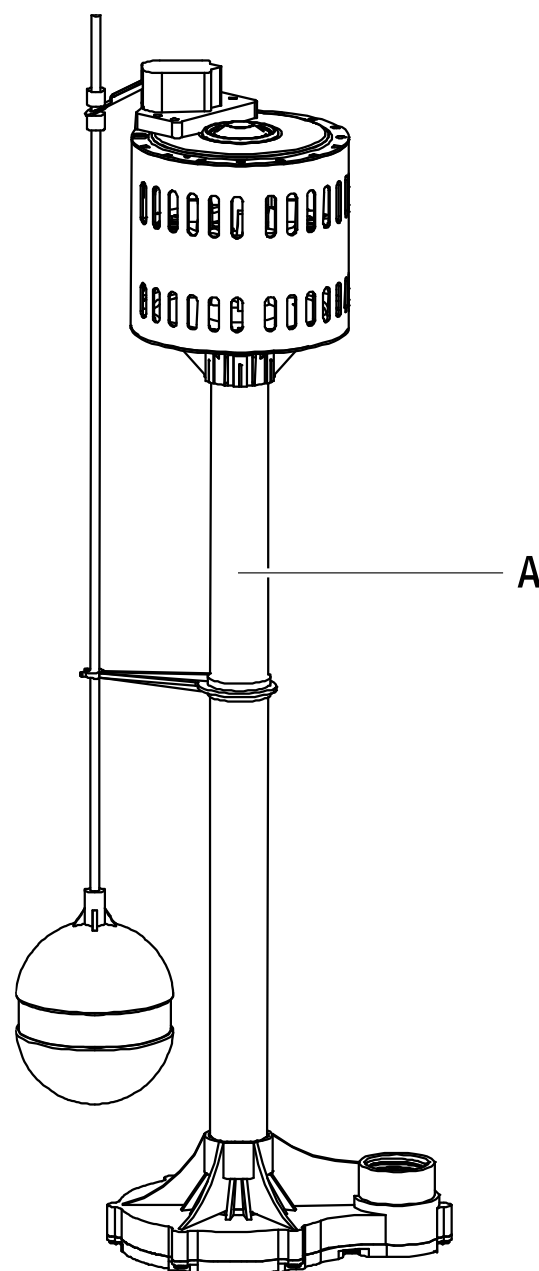

Parte	Descripción
A	Bomba

Especificaciones

Voltaje	115V, 60 HZ., Circuito de 15 Amperios
Rango de Temperatura de Líquido	1°C a 25°C (35°F a 77°F)
Descarga	NPT Hembra de 1-1/4 pg.
Colector de fango	12 pg (305 mm) de diámetro 18 pg (457 mm) a fondo


Montaje



CAUTELA: Nunca use el cordón o el cable eléctrico para levantar la bomba. Para evitar quemaduras, desconecte la bomba y permita un tiempo para que la bomba se enfríe después de un largo tiempo de uso.


1 Inserción de la varilla del flotador

- Inserte el extremo plano de la varilla del flotador (1) a través del ojo de la varilla de guía (2)

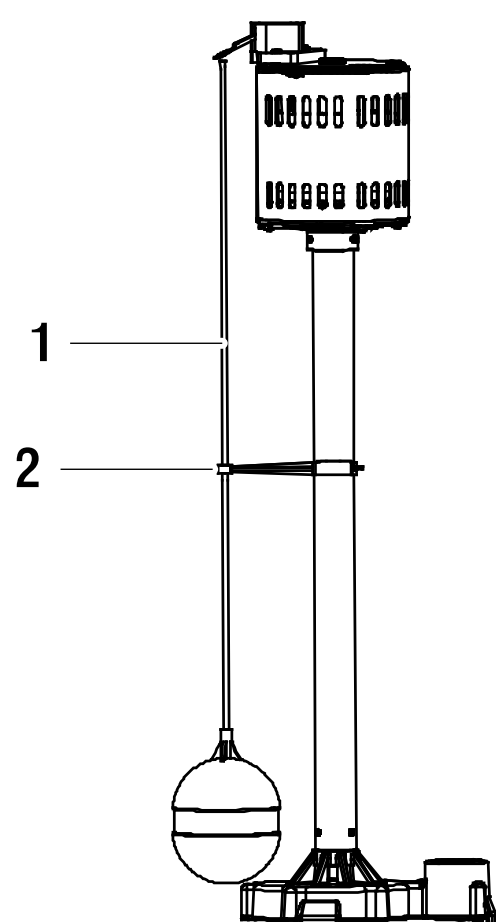


2 Deslizamiento de la varilla a través del interruptor de la bomba

- Slide una varilla de tope (1) en la varilla del flotador (2) antes de pasar la varilla a través del ojo del interruptor de la bomba (3).

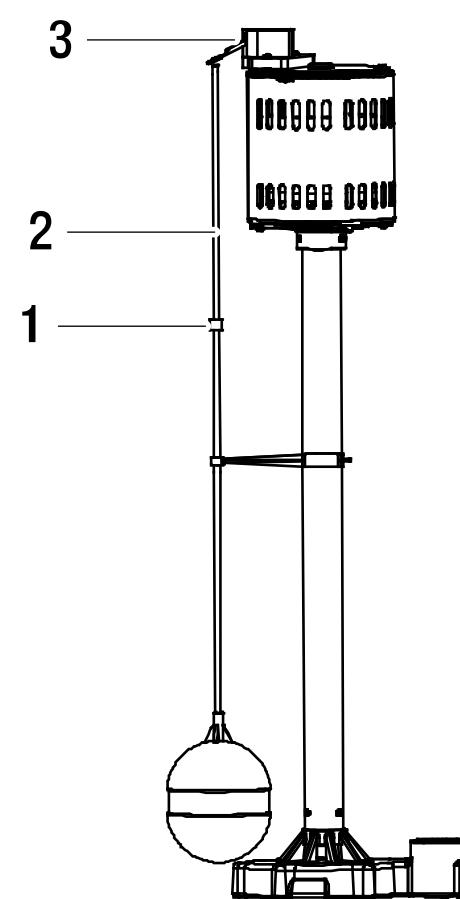


3 Deslizamiento de la segunda parada de varilla a la varilla

- Deslizar la segunda varilla de tope (1) en la varilla (2) después de pasar a través del ojo del interruptor (3).

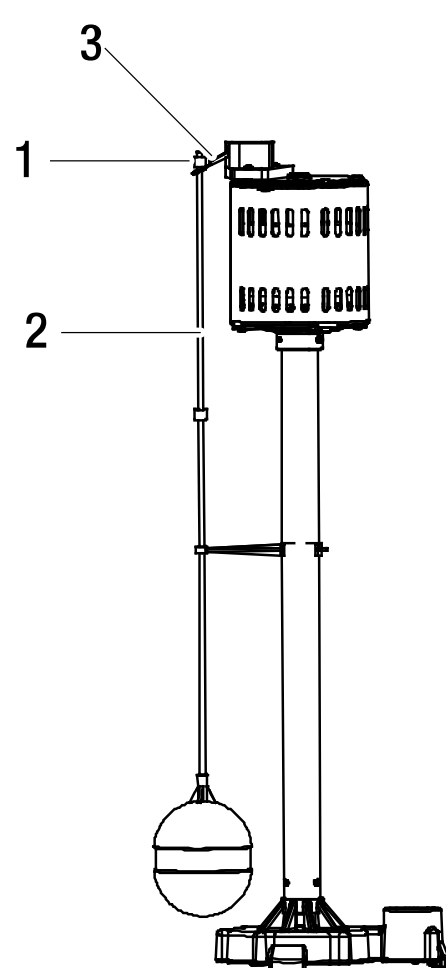

4 Coloque las dos paradas de la barra

- Coloque la segunda varilla de tope (1) a ras con la parte superior de la varilla (2).
- Coloque la varilla de tope inferior (3) con una precisión de 7 pulgadas (17.8 cm) del brazo de palanca del interruptor (4). Con la varilla de tope inferior (3) en esta posición, la bomba automáticamente ciclo de aproximadamente 3 pulgadas (7.6 cm) de distancia y 10 pulgadas (25.4cm) en.
- Para el ciclismo más rápido, mueva la varilla de tope inferior (3) más cerca del brazo de palanca del interruptor (4).

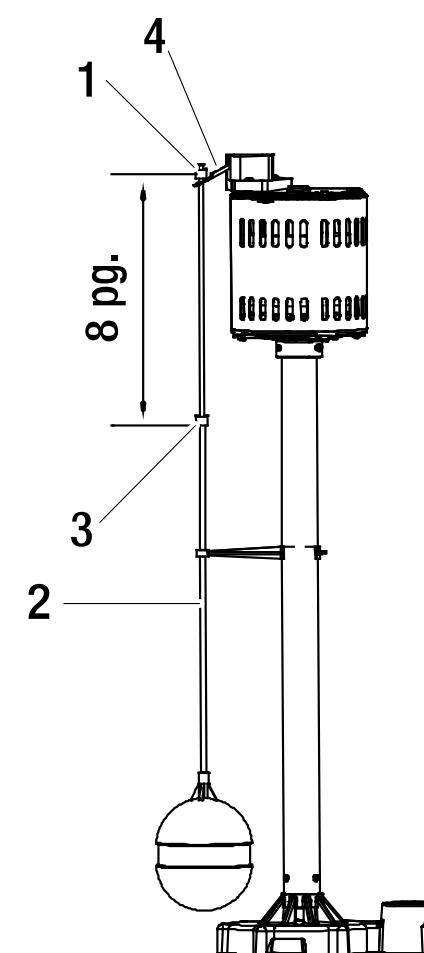


5 Conecte el tubo de descarga al descargo de la bomba.

- □ Envuelva el hilo del 1-1 / 4 pulg. Adaptador roscado de PVC (2) con cinta de hilo. Atornille el adaptador roscado de PVC en la descarga de la bomba
- □ Una el tubo de descarga (1) en el adaptador (2).




NOTA: Si el tubo de descarga tiene una conexión, Usted puede conectar el tubo a la descarga de la bomba. Si el tubo de descarga no tiene conexión, Usted puede conectar un adaptador (adaptador de conectar vendido separadamente) a la descarga de la bomba.

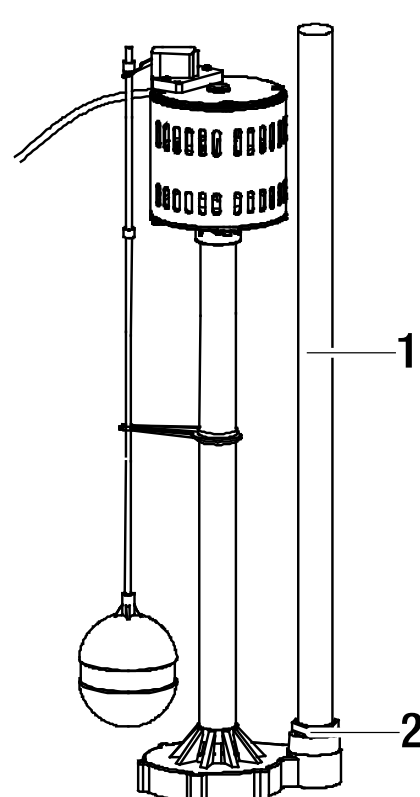


6 Conexión de una válvula de retención a la tubería de descarga

- □ Instale la válvula de chequeo de 1-1/4 pg. o 1-1/2 pg. (1) en el tubo de descarga vertical (2). Asegúrese de que el flujo se aleje de la bomba.

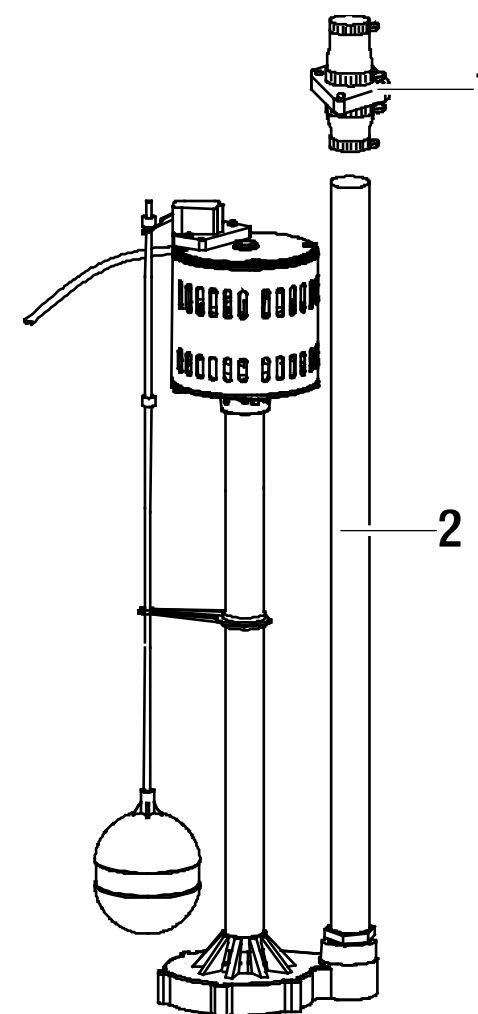


7 Bajar la bomba en el sumidero

- □ Instale la bomba (1) sobre una base sólida y nivelada, lo más cerca posible del centro del sumidero (2).

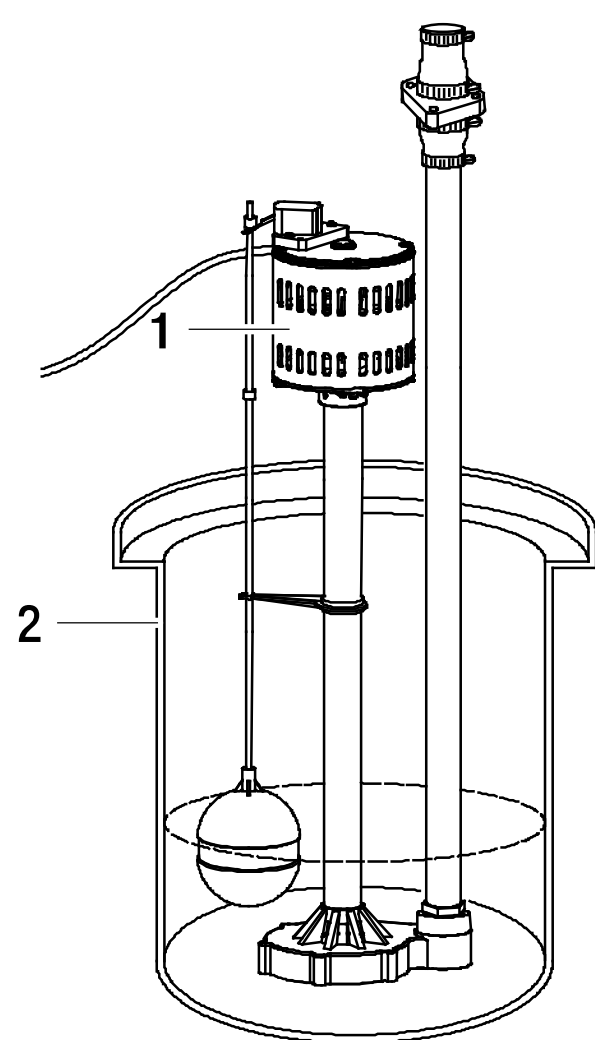

8 Listo para el servicio

- □ Una vez que se han instalado todas las tuberías y controles, la unidad está lista para funcionar.

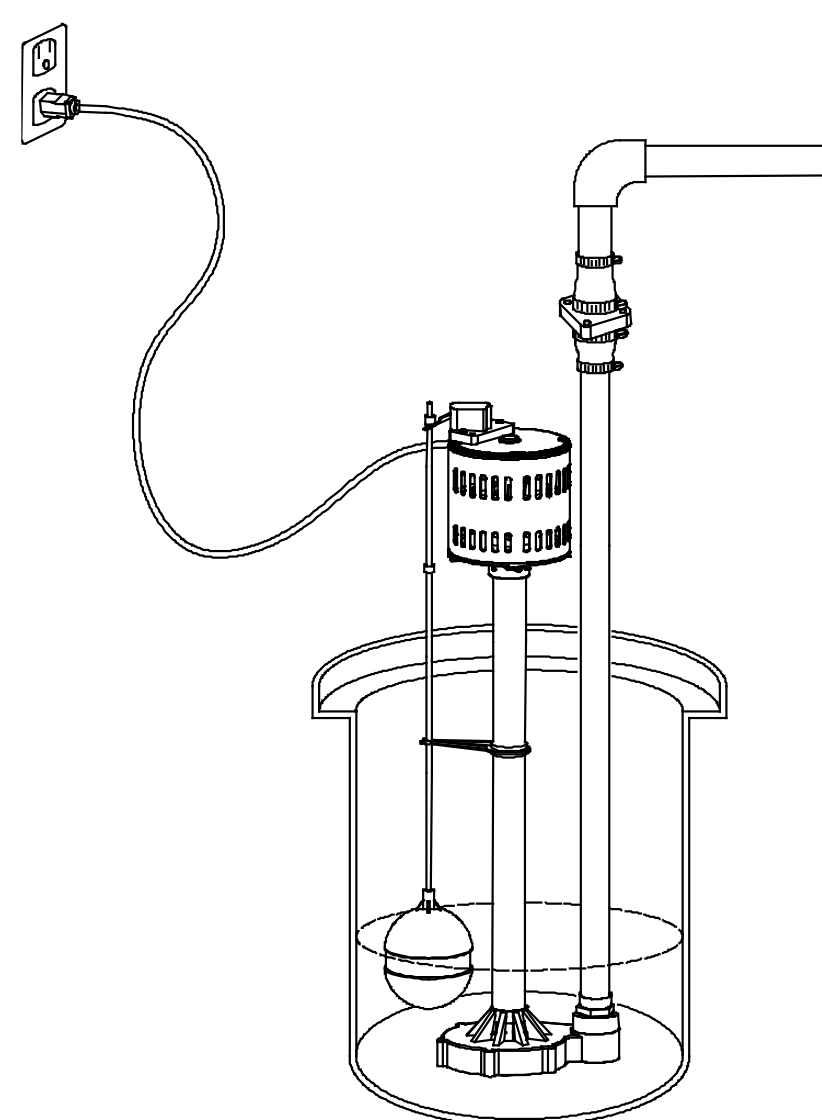

Operación

Enchufe el cable de electricidad de la bomba a una toma de 115V. Chequee la bomba así: llene el sumidero con agua y observe la función de la bomba por un ciclo completo. Asegure que la bomba no pueda moverse en el sumidero y que en interruptor flotante se pueda mover hacia arriba y hacia abajo.

Cuando el interruptor flotante sube al punto 'ON' (PRENDIDO), la bomba comenzará a operar. Cuando el nivel de agua baja al punto 'OFF' (APAGADO), el interruptor flotante apagará la bomba.



ADVERTENCIA: No use la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas, o cuando esté de pie sobre la superficie mojada o húmeda, o en agua.



CAUTELA: No opera la bomba secamente. El operar la bomba sin agua causará daño a los sellantes y causará que la bomba falle, así anulando la garantía de la bomba.



NOTA: Coloque la bomba verticalmente en una base sólida.

Cuidado Y Mantenimiento



CAUTELA: Nunca use el cordón o el cable eléctrico para levantar la bomba. Para evitar quemaduras, desconecte la bomba y permita un tiempo para que la bomba se enfríe después de un largo tiempo de uso.

Usted Debe Hacer lo Siguiente

- Periódicamente desenchufe la bomba, asegurando que sus manos estén secas, y que Usted no se esté parando en agua. Cuando la bomba está conectada, inspeccione las entradas pequeñas de la bomba y quite cualquier mugre, luego vuelva a enchufar la bomba a un toma de con conexión a tierra (GFCI).


Usted NO Debe Hacer lo Siguiente

- Desarme el motor. Este motor NO tiene piezas internas reparables y el desarmarla puede causar fuga o problemas eléctricos peligrosos.
- Levantar la bomba por el cable.

Cuidado Y Mantenimiento (seguido)

Para limpiar una bomba que está bloqueada por mugre:

- Desconecte la bomba de la energía eléctrica.
- Aflojar los tornillos de acero inoxidable (4) y retire la placa de cierre (3), la junta (2).
- Retire los residuos de todo el sobre / bajo el impulsor.
- Volver a montar la bomba.

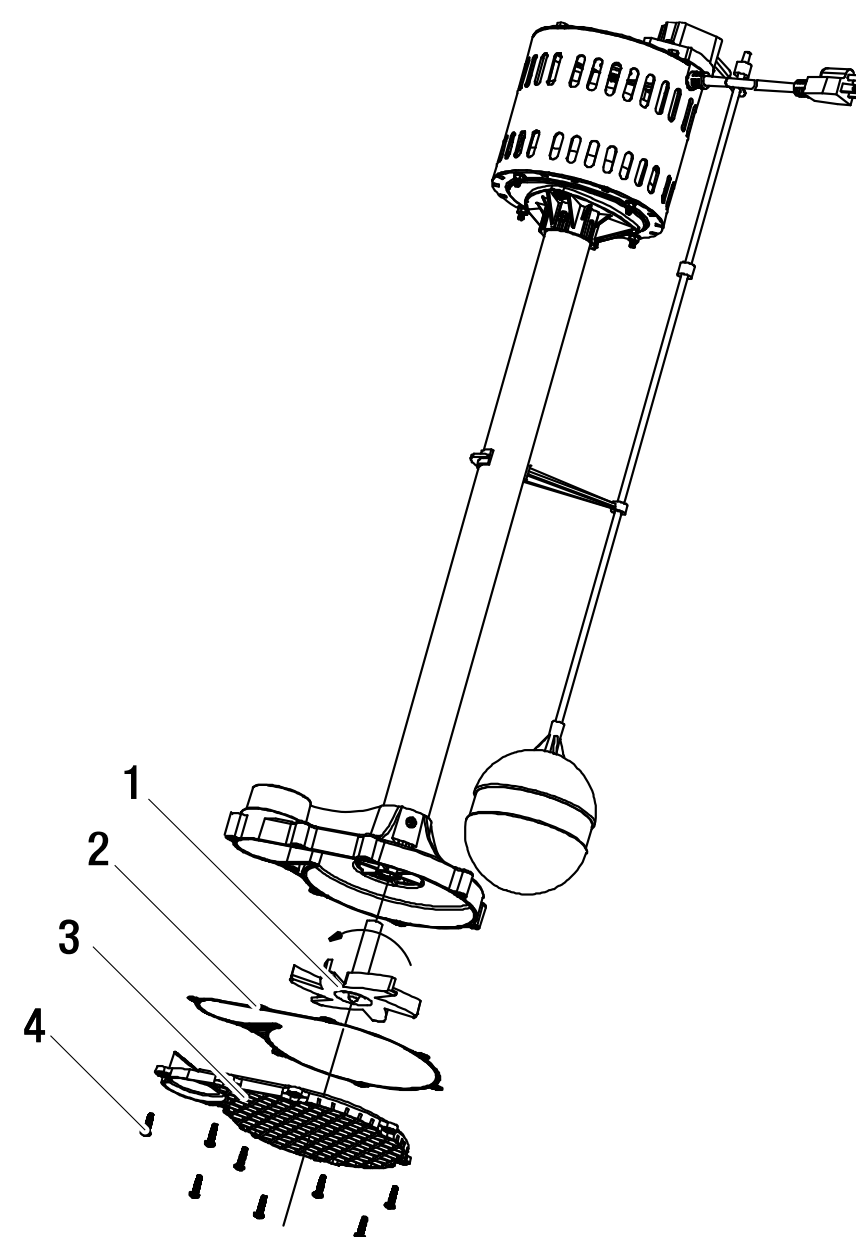

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Acción Correctiva
La bomba no prende o no funciona	1. Fusible fundido 2. Salto de interruptor 3. Enchufe no conectado 4. Enchufe oxidado 5. Recalentamiento 6. Interruptor flotante falló 7. El motor falla	1. Reemplace fusible 2. Reajuste el interruptor 3. Asegure el enchufe 4. Limpie las puntas del enchufe 5. Desenchufe la bomba por 30 minutos y vuelva a enchufarla 6. Reemplace el interruptor 7. Reemplace la bomba.
La bomba funciona pero bombea poca agua o ni bombea agua	1. Pantalla bloqueada 2. Hay mugre en el impulsor o en el descargo 3. El impulsor se encuentra flojo en el eje 4. El impulsor está roto	1. Limpie la pantalla. 2. Quite mugre. 3. Arme el impulsor de nuevo. 4. Reemplace impulsor.
La bomba se prende y se apaga con demasiada frecuencia	1. El reflujo de agua de la tubería o la válvula de chequeo gotea. 2. El interruptor está enredado. 3. El interruptor flotante falló	1. Instale una válvula de chequeo o reemplace la válvula de chequeo 2. Recoloque la bomba y asegure que el interruptor se pueda mover libremente. 3. Reemplace el interruptor.
La bomba no se apaga	1. El interruptor está enredado. 2. El interruptor flotante falla 3. El flotador está obstruido	1. Recoloque la bomba y asegure que el interruptor se pueda mover libremente 2. Reemplace el interruptor 3. Quite cualquier obstrucción



¿Preguntas, problemas, piezas que faltan? Antes de devolverla a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de
8:00 AM a 6:00 pm EST de Lunes a Viernes.

1-844-241-5521

HOMEDEPOT.COM

Quick Start Guide




Pedestal Sump Pump (Pump pictured is typical)


Read your manual for installation, operation, and safety information.
This guide neither supplements nor replaces the Owner's Manual.

YOU WILL NEED:

Tools:

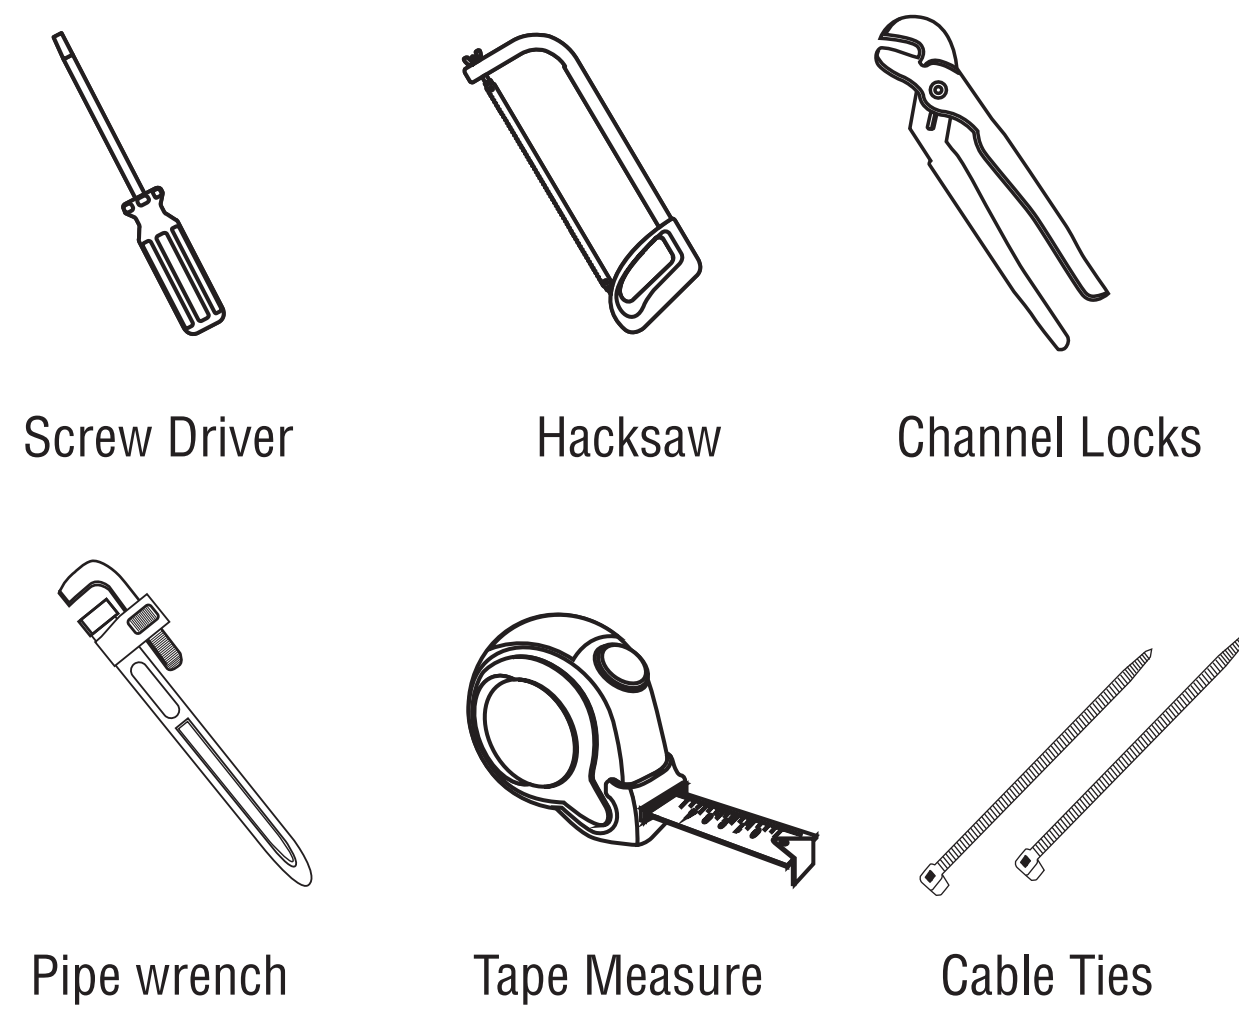


Materials:

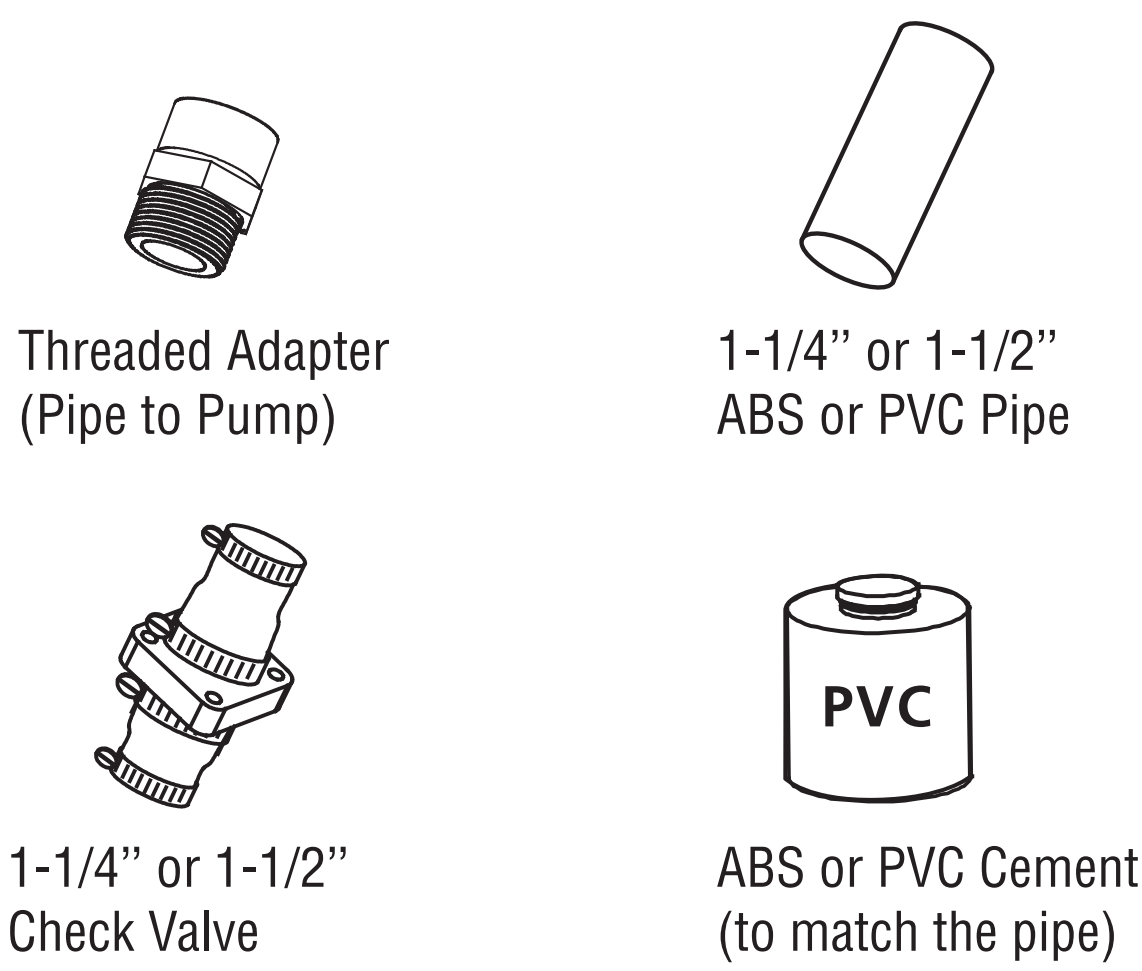

Unless otherwise noted, models with a tethered float switch require a sump pit at least 14'' in diameter. Models with a vertical float switch require a sump pit at least 10'' in diameter.


1. Sump Requirements

Pit must be covered. It is usually 12" in diameter and 18" deep. See pump owner's manual for pit size needed. Install on a hard surface: brick, cement, or concrete block; no sand, clay, or gravel.

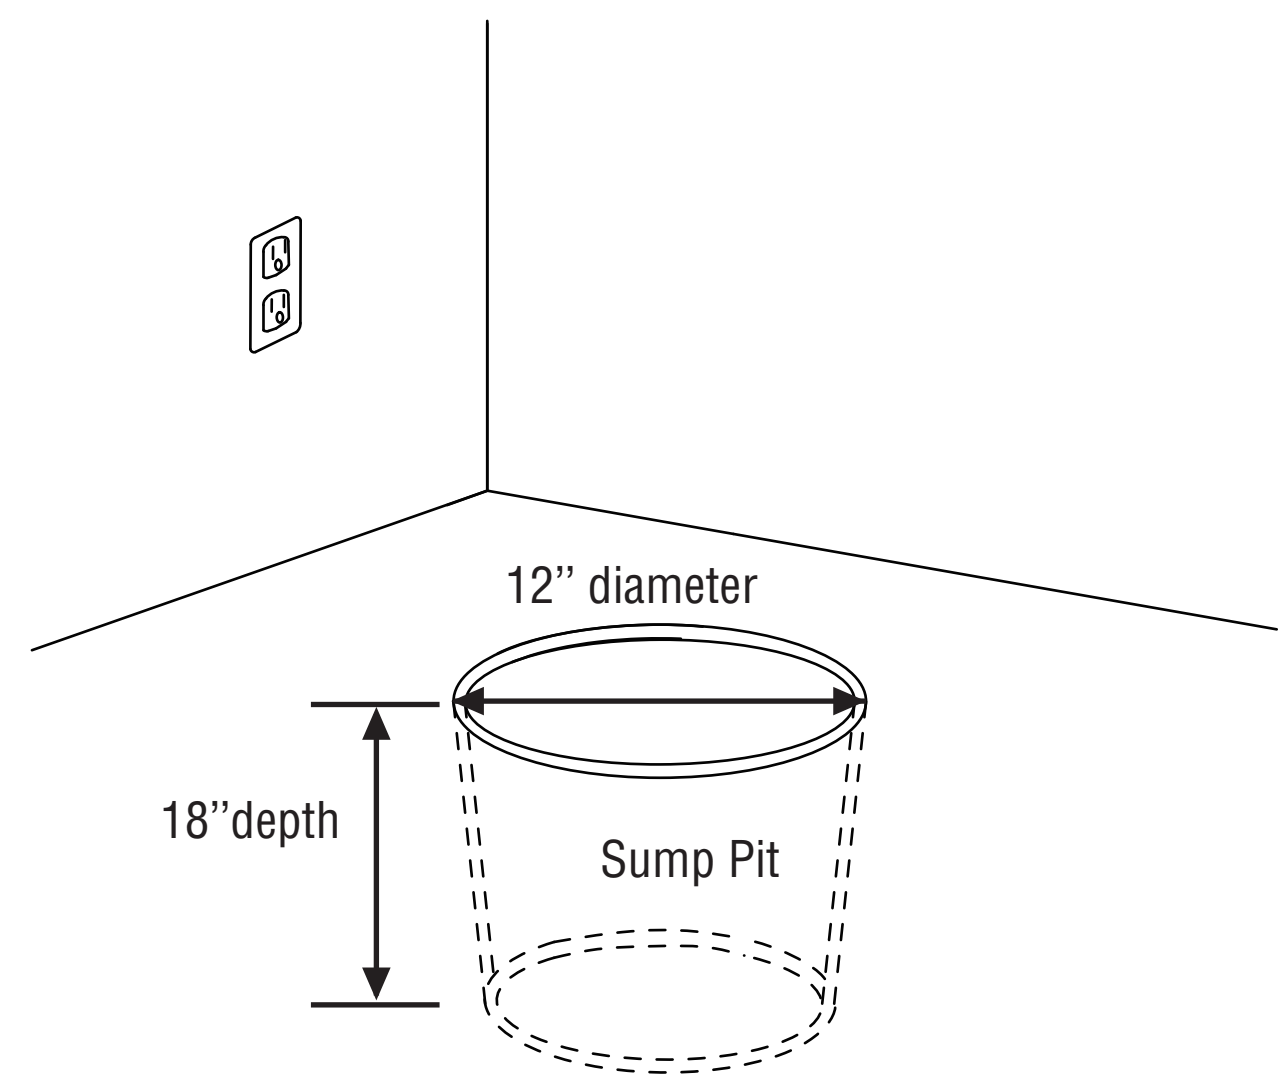


2.Inserting The Float Rod

Insert the plain end of the float rod (1) up through the eye of the rod guide.
Slide one rod stop (2) on the float rod (1) before passing the rod through the eye of the pump switch (3).

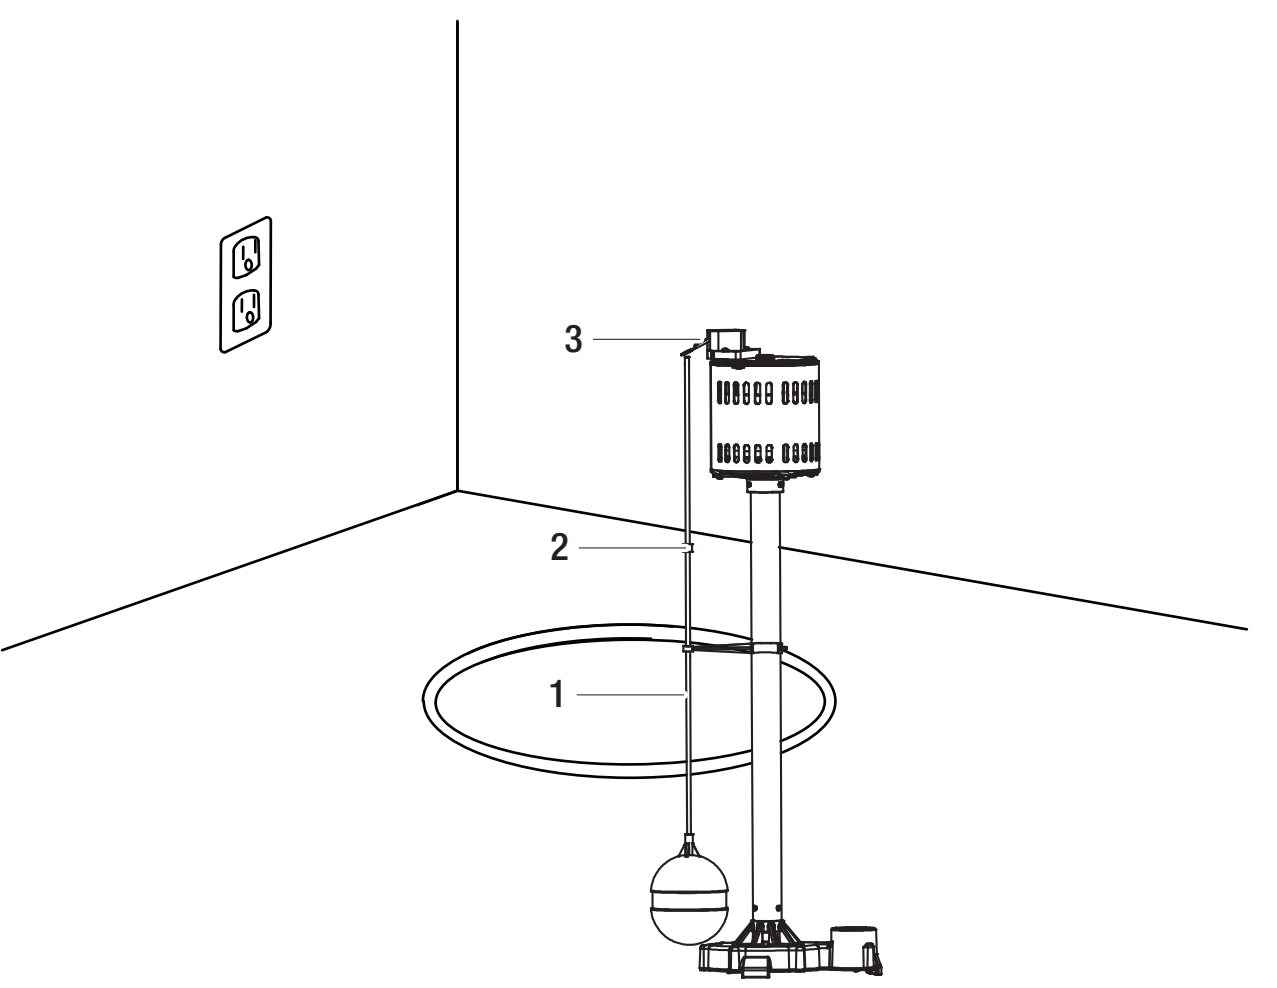


3. Sliding The Second Rod Stop To The Rod

Slide the second rod stop (4) on the rod (1) after passing through the eye of the switch (3).
Position the two rod stops:
A. Position the second rod stop (4) flush with the top of the rod (1).
B. Position the lower rod stop (2) to within 7 in. (17.8 cm) of switch lever arm (3).

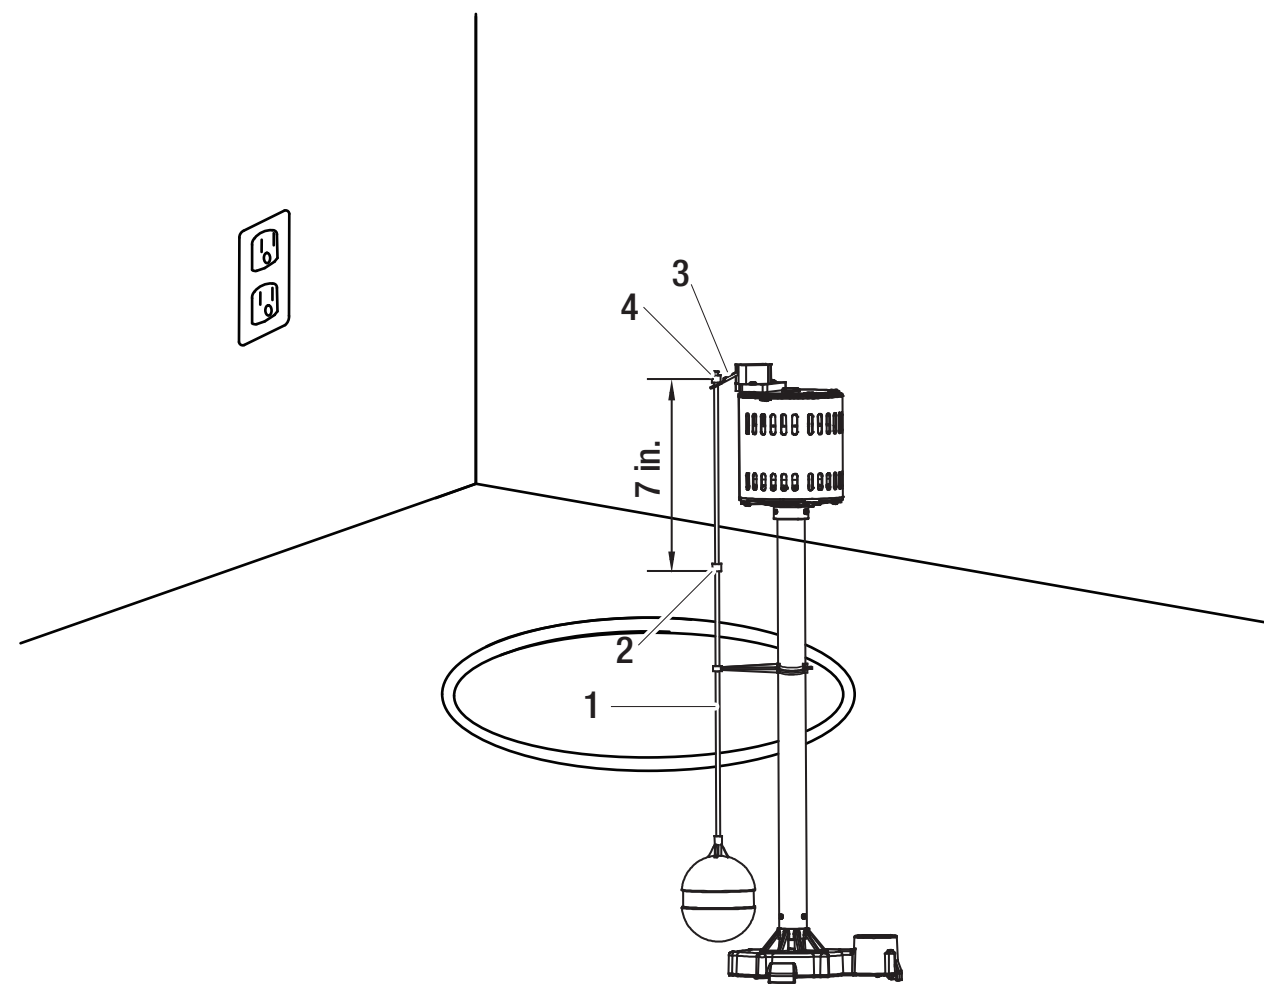


4. Installing The Discharge Plumbing

Install the discharge plumbing and check valve on the pump:
A. Use Teflon tape-NOT pipe joint compound.
B. Tighten the pipe into the pump.
C. Install the check valve as close to the pump as possible.
D. Drill an 1/8" anti-airlock hole as shown. The hole must be in the sump.

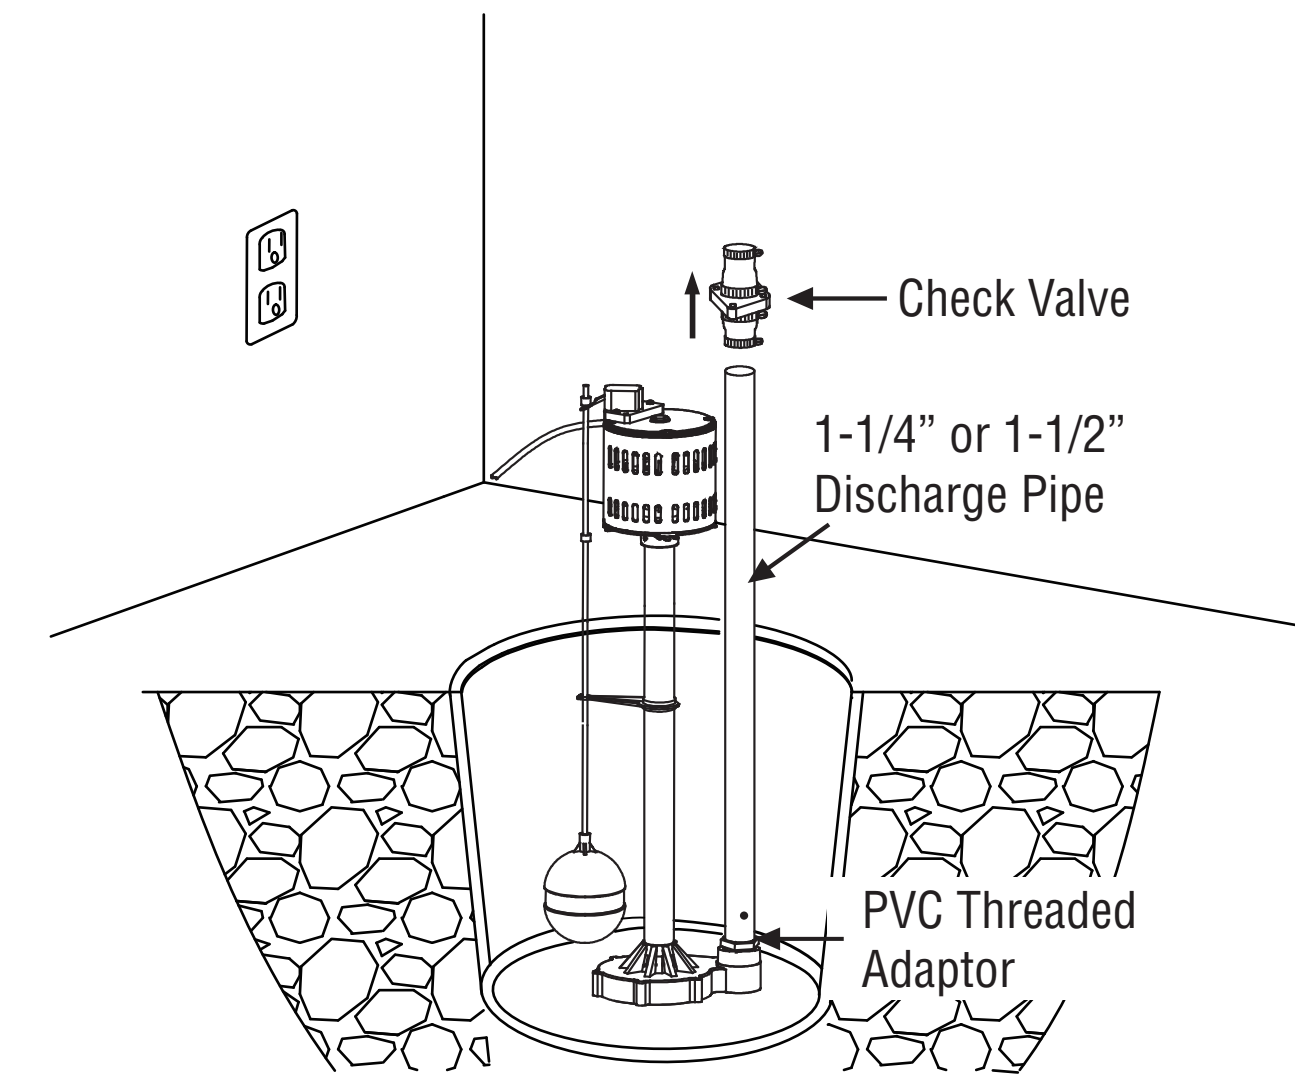

5. Inserting The Pump

Place the pump in the sump; make sure that nothing interferes with switch operation.
Check the pump's operation by filling the sump with water until the pump starts. Let it run until it has pumped down the sump and stopped.
Plug the pump into a 15-amp circuit.
The circuit should be GFCI protected and dedicated to the sump pump.

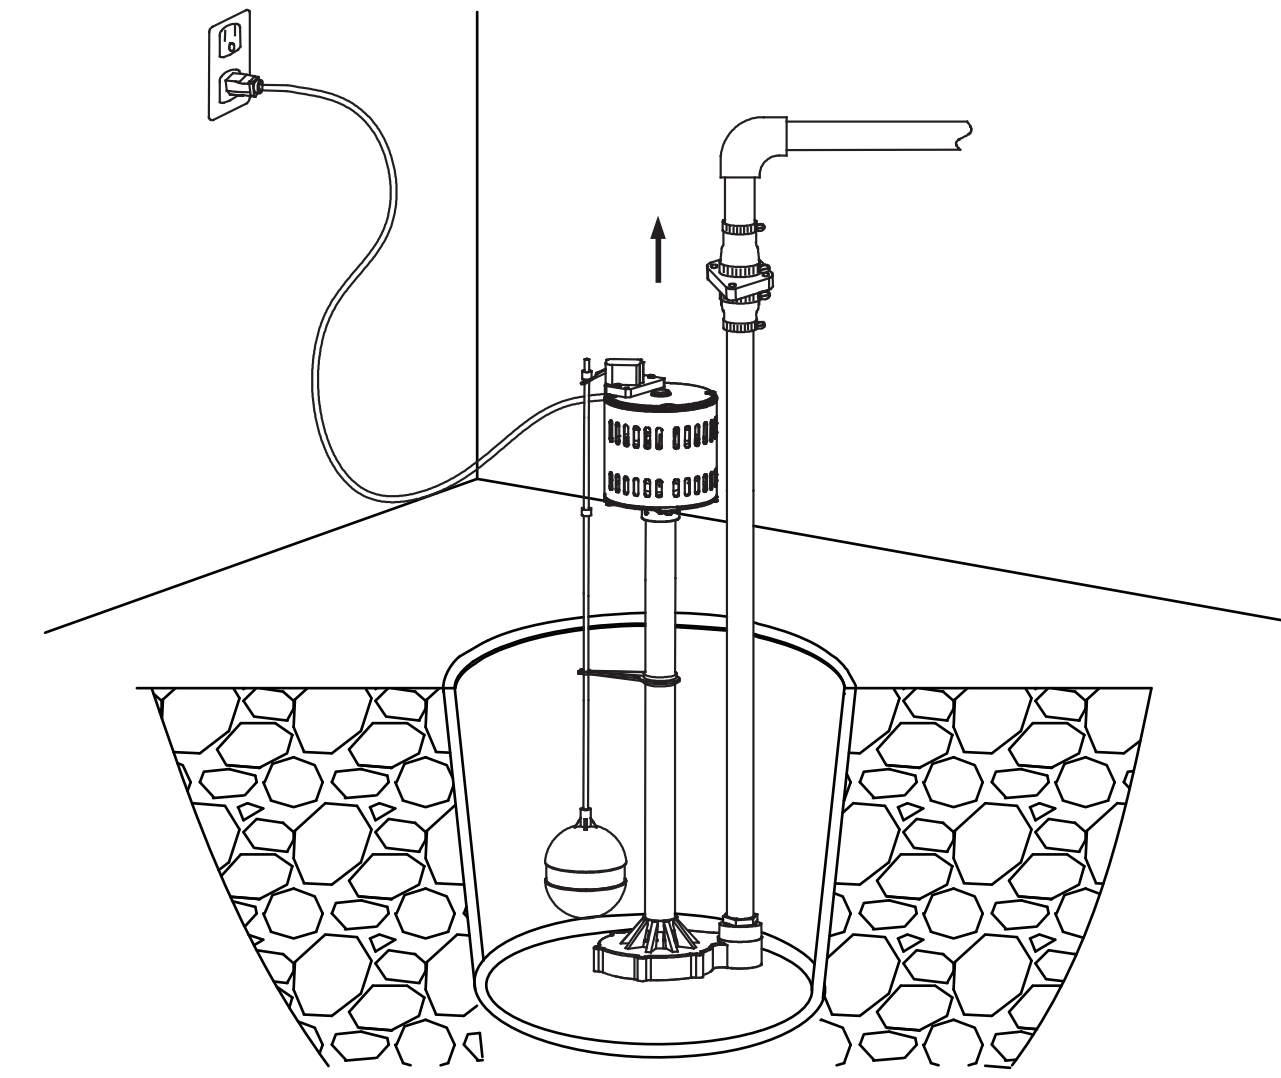

WARNING:

WARNING: Plastic pipe glue is extremely flammable. Follow the glue manufacturer's instructions carefully if you are using glued plastic pipe for the discharge pipe.

Install in compliance with all applicable laws, codes, and ordinances. Non-compliance may cause product failure, property damage, and/or personal injury.

The pump should start and stop at the water levels shown below. See your pump owner's manual to determine the pumping range for your pump.

Do not use an extension cord with a sump pump.

Regularly inspect pump inlet and clean away any debris.

Switch Setting in Inches (mm)

	ON	OFF
SNC250	10''(254)	3''(76)

Guía de Referencia Rápida



Bomba de sumidero (La bomba que se ilustra es típica)


Es importante leer el manual para obtener información sobre la instalación, la operación y la seguridad.Esta guía no complementa ni reemplaza al Manual del Propietario.

SE NECESITARÁ:

Herramientas:




Materiales:

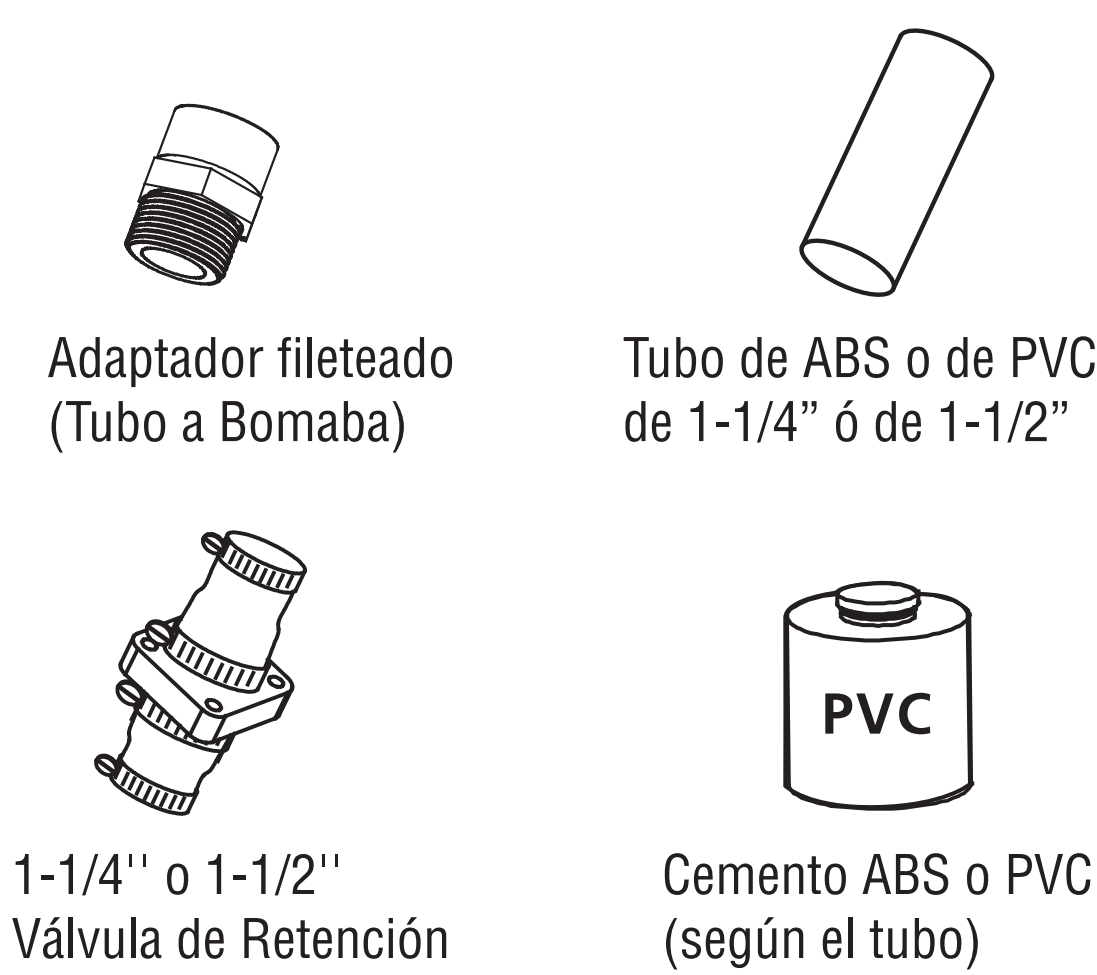

A menos que se haya indicado lo contrario, los modelos con un interruptor de flotador anclado requieren un pozo de recogida con un diàmetro mínimo de 14”.
Los Modelos con un interruptor de flotador vertical requieren un foso de recogida de por lo menos 10” de diàmetro.


1. Requisitos Sump

Pit debe estar cubierto. Por lo general es de 12'' de diámetro y 18'pies de profundidad. Consulte el manual del propietario de la bomba para el pozo de tamaño necesario. Instalar en una superficie dura: ladrillo, cemento o bloques de concreto; hay arena, arcilla o grava.

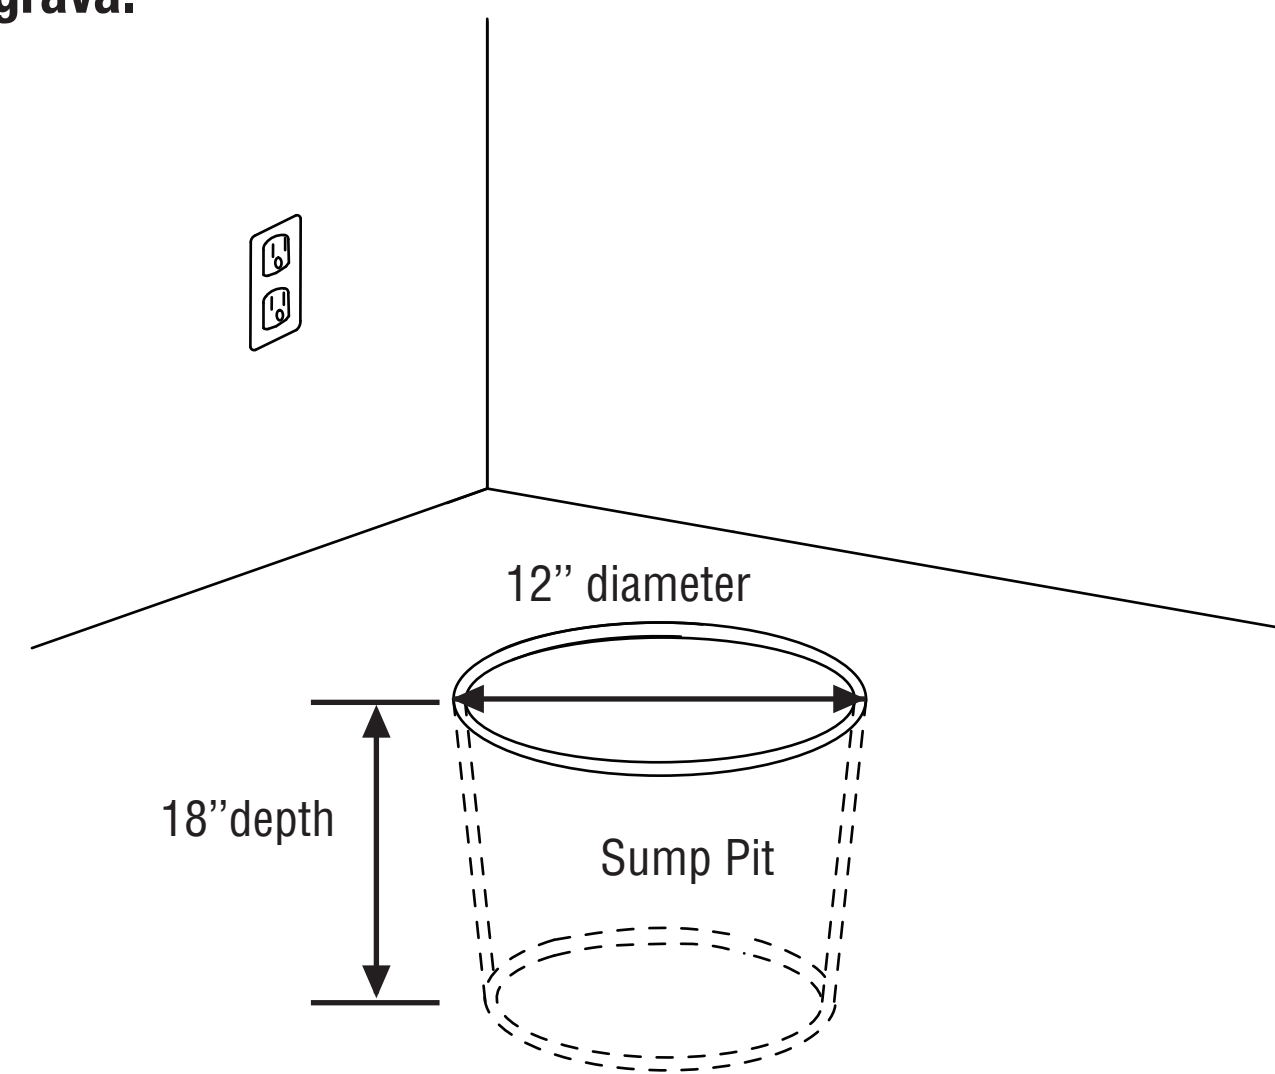


2. Inserción La Varilla Del Flotador

Inserte el extremo plano de la varilla del flotador (1) a través del ojo de la guía de la varilla.
Deslice un tope de la varilla (2) en la varilla del flotador (1) antes de pasar la varilla a través del ojo del interruptor de la bomba (3).

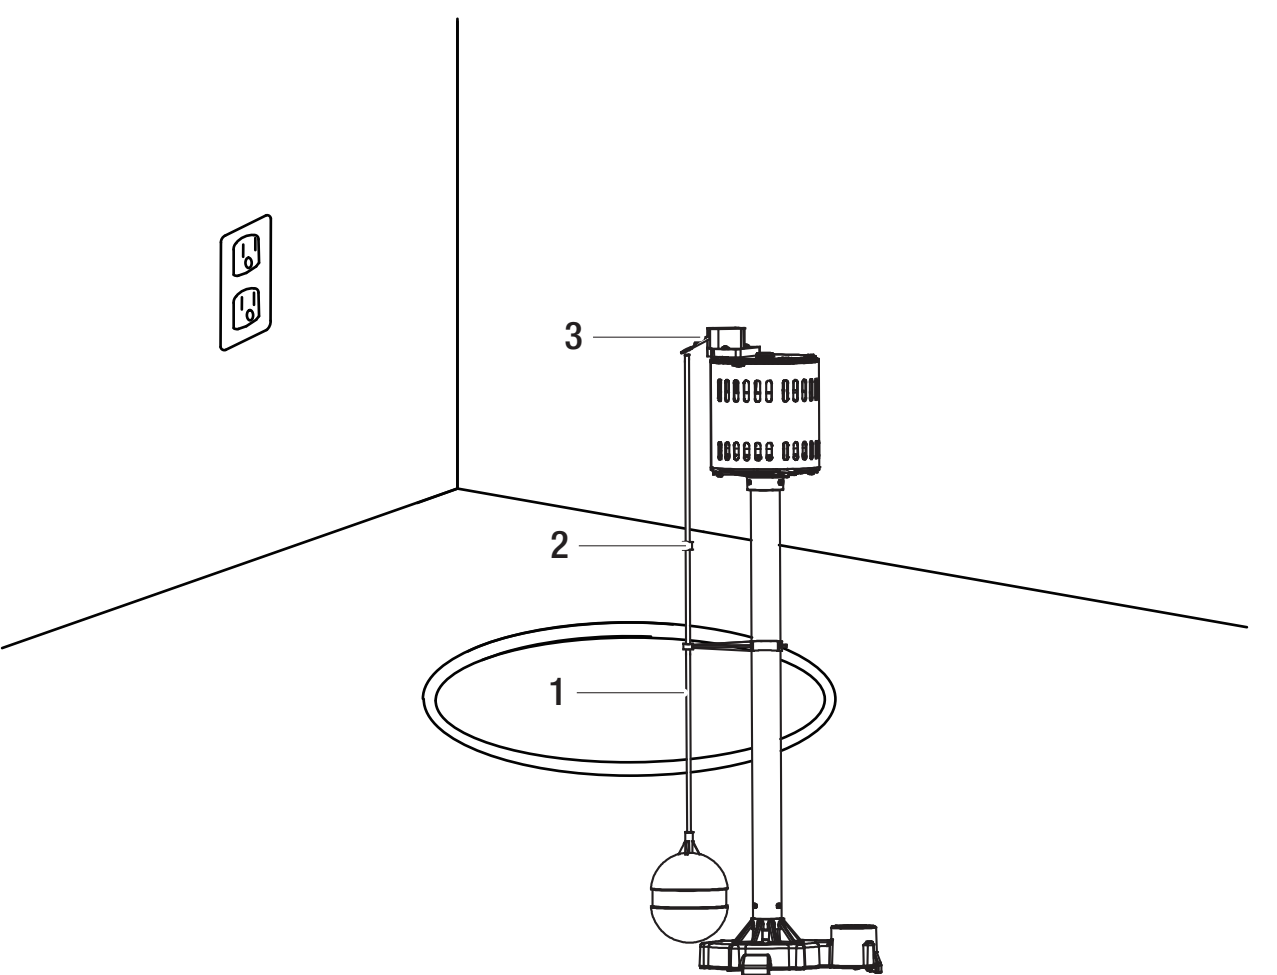


3. Deslizamiento De La Parada Segunda Varilla A La Varilla

Deslizar el segundo tope de la varilla (4) sobre la varilla (1) después de pasar a través del ojo del interruptor (3).
Coloque las dos paradas de la barra:
A. Posición del segundo tope de la varilla (4) a ras con la parte superior de la varilla (1).
B. Colocar la varilla de tope inferior (2) dentro de 7 pulg. (17,8 cm) de brazo de palanca del interruptor (3).

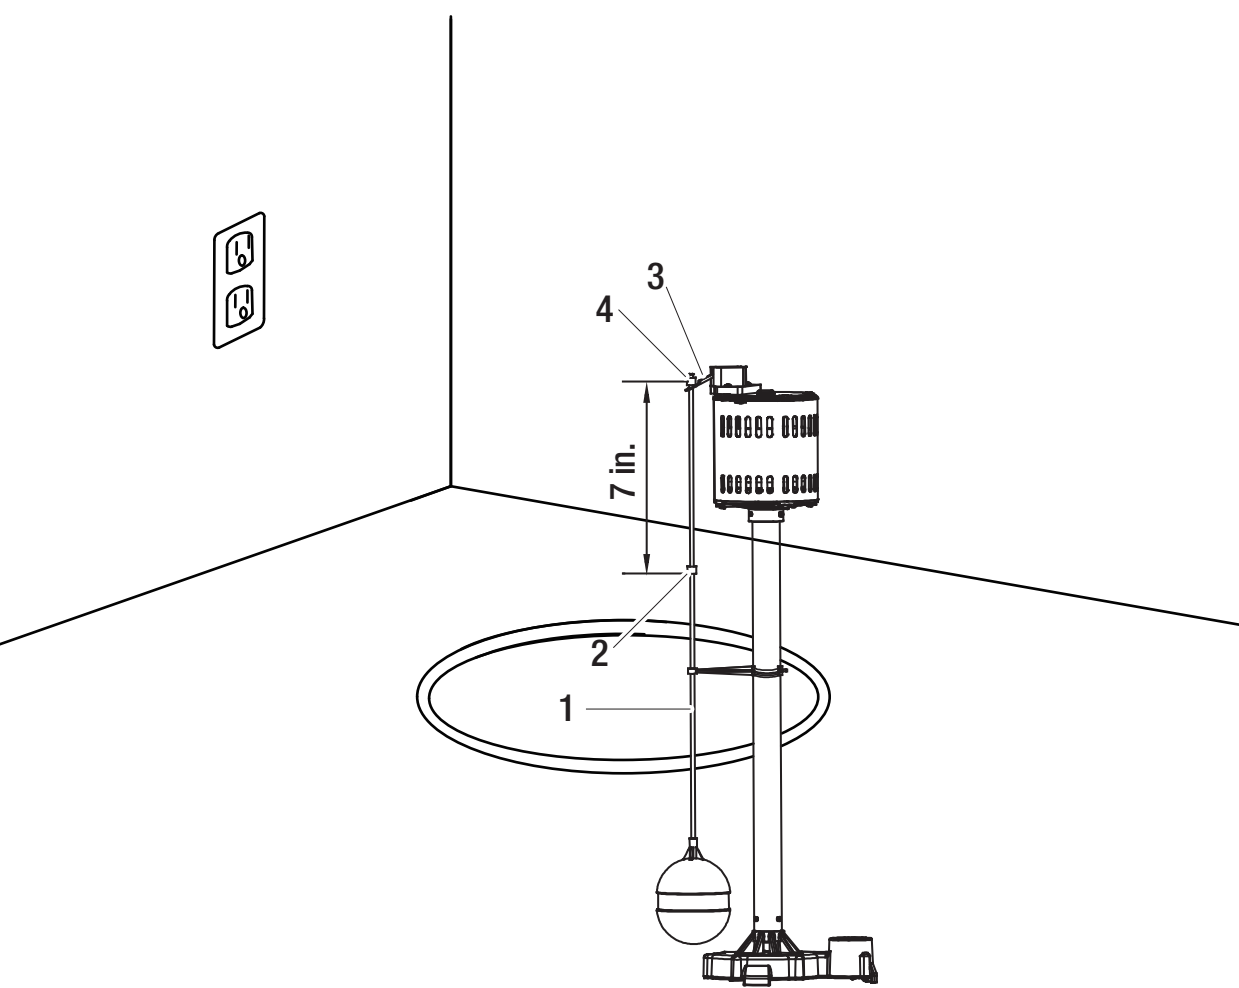


4. Instalación de la tubería de descarga

Instale la tubería de descarga y la válvula de la bomba:
A. Use cinta de teflón-NO pasta de juntas.
B. Apriete el tubo en la bomba.
C. Instale la válvula de retención como cerca de la bomba como posible.
D. perforar un agujero de 1/8" anti-esclusa de aire como se muestra. El agujero debe estar en el sumidero.

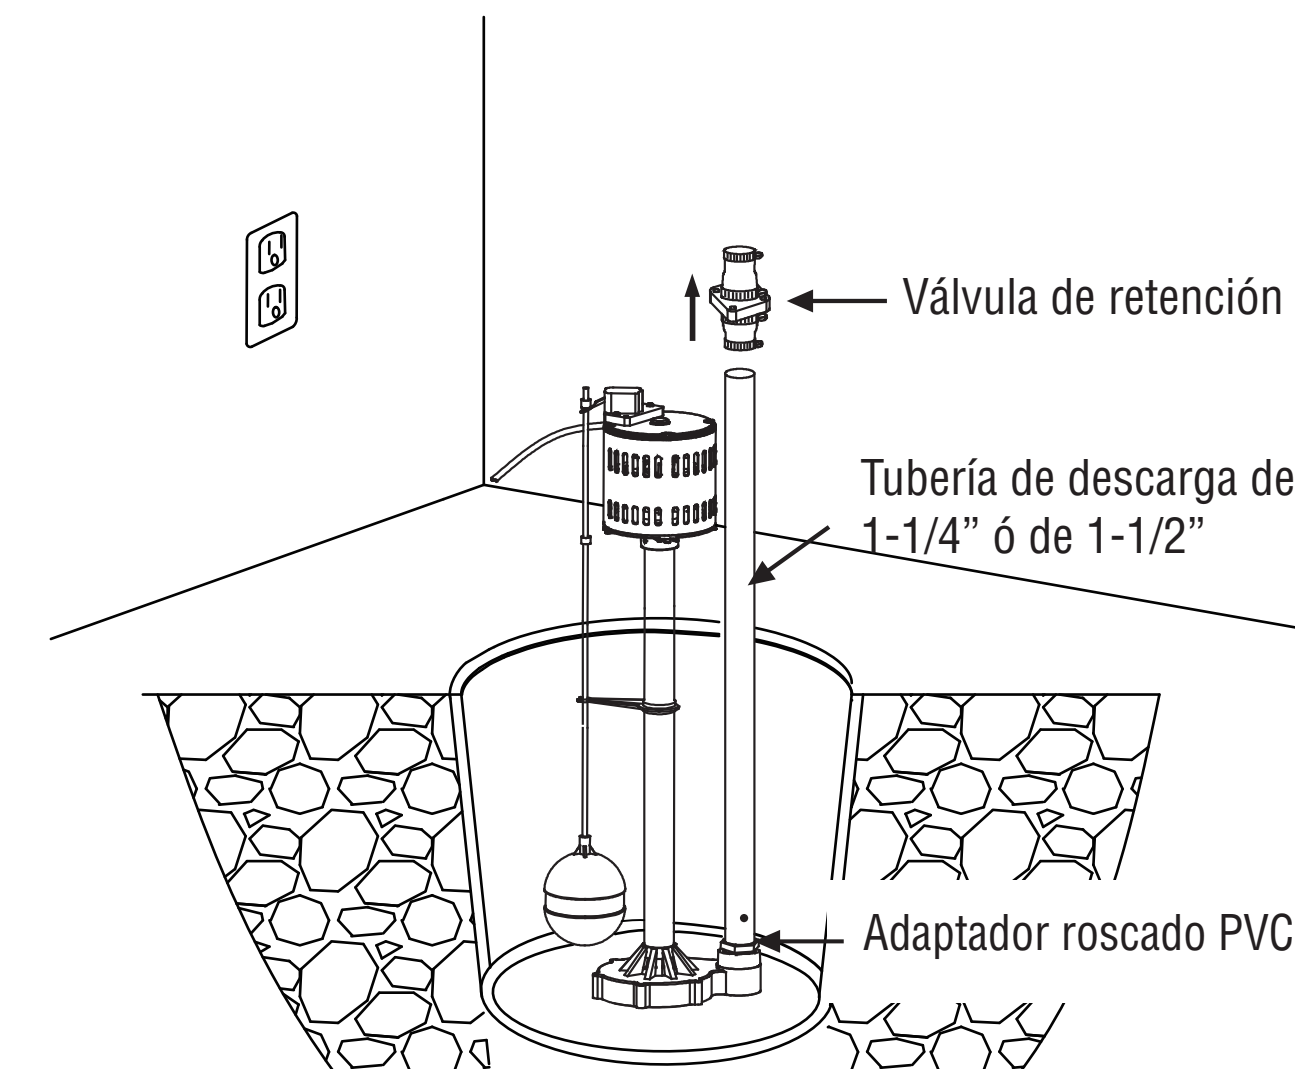

5. Inserción La Bomba

Coloque la bomba en el sumidero; asegurarse de que nada interfiere con la operación del interruptor.
Compruebe el funcionamiento de la bomba, llenando el sumidero con agua hasta que la bomba arranque. Deje que se ejecute hasta que haya bombeado por el sumidero y se detuvo.
Conecte la bomba a un circuito de 15 amperios.
El circuito debe estar protegido GFCI y dedicada a la bomba de sumidero.

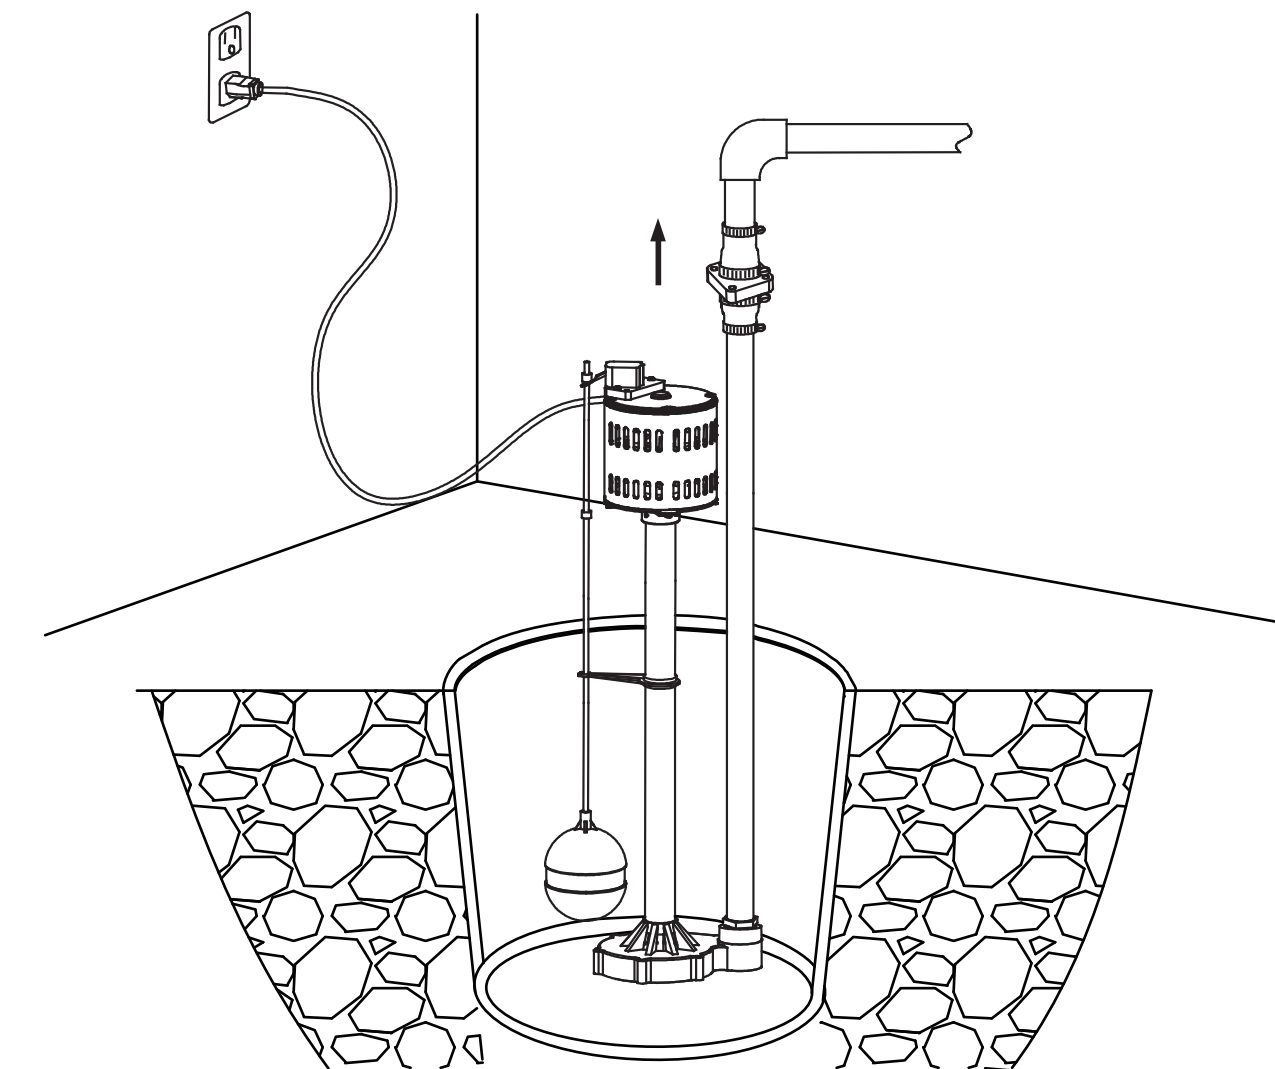

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: El pegamento para tuberías de plástic es extremadanente inflammable. Siga las instrucciones del fabricante del pegamento con atención si La instalación se debe realizer conforme a todas las leyes,los códigos y las normas correspondientes. Si se hace caso omiso a estas disposiciones,existe el peligor de que el product falle, y ocurran danos materiales y/o lesions personales.
No use un cordón de alargue con una bomba de sumidero.
Inspeccione la admisión de la bomba con regularidad y limpie la suciedad que se haya acumulado.

La bomba se debe encender y apagar a los niveles de agua que aparecen a continuación, Consulte su manual de propietario de la bomba para determinar la gama de bombeo para su boma.

Ajuste del interruptor en pulgadas(mm)

	Sí	No
SNC250	10”(254)	3”(76)



Let Us Help You !
Permítanos Help !

Do not return your product to the store.
Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service toll-free helpline

No devuelva su proudct a la tienda.
Llámenos primero!

Si tiene alguna pregunta con respecto a su producto o si necesita asistencia con la garantía, por favor llame a nuestra línea de ayuda de servicio al cliente de gratis



1-844-241-5521

Contact us for assistance, we're here to help.
En contacto con nosotros para obtener ayuda, estamos aquí para ayudar.